



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF PLUG-IN LIGHTING FIXTURE

Designer Series LED Undercabinet Lighting

Models: TAVO-L09W, TAVO-L09S, TAVO-L18W and TAVO-L18S

FEATURES

Plug-in design for easy installation
Quick and easy linking system
Smart Controller-Remembers Dimming levels
Control lights with Wave-on Technology
Ultra Low Profile Design

INCLUDES

TAVO Series Plug-in Light Fixture (2-pack 9" White or Silver; 18" White or Silver)
(1) Touchless Dimming Controller, (1) Power Supply, (1) 50cm Linking Cord (2-pack 9" TAVO only),
(1) 15cm Linking Cord, Mounting Hardware.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For use with 120V, 60Hz electrical power supply only.

WARNING: TO PREVENT OVERHEATING AND ELECTRICAL SHOCK DO NOT INSTALL IN SMALL ENCLOSED SPACES. TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK DO NOT INSTALL IN WET LOCATIONS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Read and understand all of these instructions before installing fixture.
2. Keep these instructions in a safe place for future reference.
3. Do not mount over sink or stove.
4. **WARNING:** These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC).

SECTION 1 - PREPARATION FOR INSTALLATION

Tools Needed



Parts of this Light Fixture

- Two 9" or one 18" light fixture.
- Touchless Dimming Controller
- Linking Cord(s): 15cm and 50cm (9" 2-pack only)
- Power Supply
- Mounting Hardware (screws, anchors, 3M Double Faced Tape)

SECTION 2 - INSTALLATION

Placement of Fixture and Touchless Dimming Controller

Determine location for connecting to nearest 120V polarized receptacle. (Note: before mounting to cabinet be sure fixture is within 5' of an electrical outlet, considering path cord will take to be neatly and securely mounted to cabinet and wall.) **If you are not sure about this installation consult a local licensed electrician or electrical contractor before proceeding.**

Select Location for Light and Touchless Dimming Controller: This light fixture is equipped with a Touchless Dimming Controller that controls the operation of the light. Simply wave or hold your hand under sensor and light will turn on, dim and turn off.

Step 1: Locate Mounting Holes: Place brackets on mounting surface and with a pencil mark the spot where the screws will be located. See Figure 2. Do the same for a multiple fixture installation.

Step 2: Drill Holes and Attach Brackets: For mounting into wood cabinets drill 1/16" pilot holes, 1/2" deep. **Caution: Check your cabinet thickness first. Be careful not to drill through cabinet.** For mounting into drywall, drill 3/16" holes for the plastic wall anchors (not included). Insert the plastic wall anchors into the proper holes and tap them into place so they are flush with the surface of your drywall.

Step 3: Attach Fixtures & Touchless Dimming Controller: Attach fixture to mounting brackets by snapping into place. Attach Touchless Dimming Controller to cabinet surface using double faced tape. **(Note: Touchless Dimming Controller can be placed before, between or after light(s)).** It will control all connected lights. The maximum distance between light and Touchless Dimming Controller is 60cm (24 inches). See Interconnecting Multiple Fixtures section, Figure 3 for options). Connect Touchless Dimming Controller to fixture with linking cord. Linking cords can only be attached in one way as each connector has a different end. **DO NOT FORCE CONNECTOR INTO SOCKET.** Connect 5' Power Cord to the proper end of the Touchless Dimming Controller. Plug in Power Cord to a 15A circuit grounded outlet. **Warning: Do not conceal power supply cord inside a wall, ceiling, soffit, kitchen cabinet, or similar permanent structure. Do not run the power supply cord through holes in walls, ceilings or floors.**

Use UL listed cable staples (not included) to route Power Cord to bottom of cabinet and wall for a clean installation.

Interconnecting Multiple Fixtures

WARNING: In multiple fixture installations do not electrify fixture group until all electrical connections have been made and fixtures have been securely mounted. For the SLTA Designer Series Undercabinet Light the maximum number of fixtures that can be linked is THREE. **DO NOT EXCEED THIS QUANTITY.**

SLTA Series fixtures may be interconnected using the Linking Cord supplied with this kit. Linking cords can only be attached in one way as each connector has a different end. **DO NOT FORCE CONNECTOR INTO SOCKET.** See Figure 4.

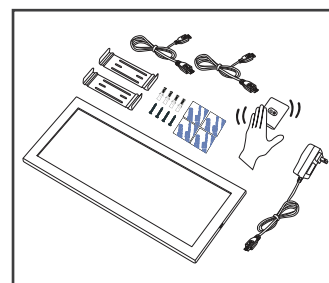


Figure 1

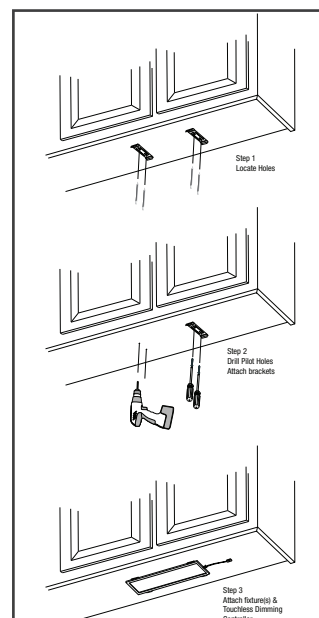


Figure 2

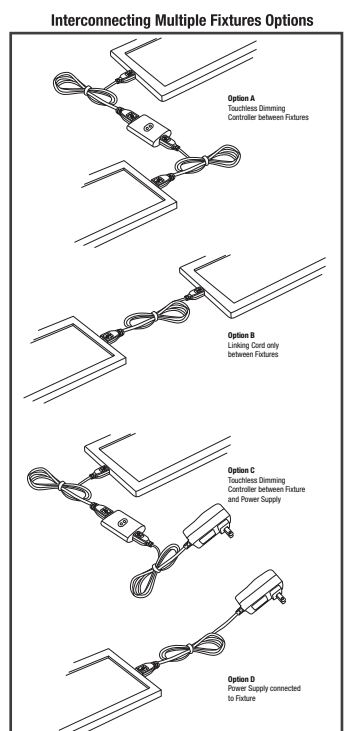


Figure 3

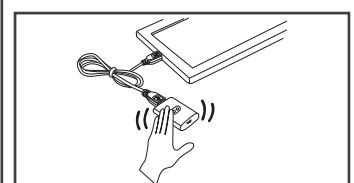


Figure 4

Follow Fixture Installation instructions above. There should be some slack in the Linking Cord so that the electrical connectors are not stressed in any way. Use cord clips (not included) to keep cord safely attached to mounting surface. **WARNING: Do not use Linking Cord as a means to turn fixtures on and off. Do not link other manufacturer's or other Westek brand fixtures to this fixture.**

Fixture Operation

Wave hand below the Touchless Dimming Controller to automatically turn light on/off. The optimal distance to wave your hand is around 2 inches away from sensor. To dim or brighten the light, hold your hand under the Touchless Dimming Controller. Remove hand when light is at preferred brightness. This brightness level will be saved when light is turned off. To reset brightness, you need to disconnect power supply and reconnect. See figure 4.

Wave Sensor Functions

First Wave: Turns light on.
Hold Hand Steady: Light dims or brightens until you move your hand away.
Second Wave: Turns light off.
Note: If fixtures are not working synchronously disconnect power supply to reset system and plug in again.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.

Instructions d'installation du luminaire à brancher

Lampe de dessous d'armoire à DEL série Designer de WESTEK
Modèles : TAVO-L09W, TAVO-L09S, TAVO-L18W et TAVO-L18S

CARACTÉRISTIQUES

Conception enfichable pour une installation facile
Système d'interconnexion rapide et facile
Commande intelligente - Se souvient des niveaux de gradation
Commande des lampes avec la technologie de commande par geste
Conception de profil ultra bas

Inclut :


Luminaire enfichable série TAVO (2 luminaires de 230 mm (9 po) blancs ou argentés ou 1 luminaire de 460 mm (18 po) blanc ou argenté), (1) gradateur sans contact, (1) alimentation, (1) câble de liaison de 50 cm (avec les 2 luminaires TAVO de 230 mm (9 po) seulement), (1) câble de liaison de 15 cm, matériel de montage.

Consignes de sécurité importantes

Pour une utilisation avec une alimentation 120 V, 60 Hz seulement.
AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER UNE SURCHAUFFE ET UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS INSTALLER DANS DE PETITS ESPACES CLOS. POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS HUMIDES.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

- 1. Lire et comprendre toutes les instructions avant l'installation du luminaire.
- 2. Conserver ces instructions dans un endroit sûr à des fins de référence ultérieure.
- 3. Ne pas monter au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
- 4. AVERTISSEMENT : Ces produits peuvent représenter un risque d'incendie ou de choc s'ils sont mal posés ou fixés de manière impropre. Les produits doivent être installés conformément à ces instructions, les codes électriques en vigueur et/ou le Code national de l'électricité (NEC).

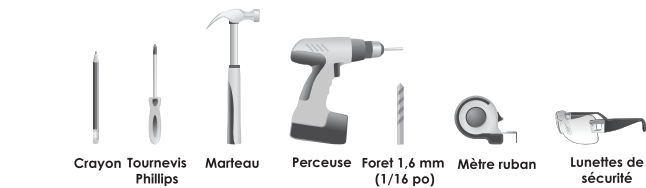

Section 1 - Préparation à l'installation

Outils nécessaires

Pièces de ce luminaire

- Deux luminaires de 230 mm (9 po) ou un de 460 mm (18 po)
- Gradateur sans contact
- Câble(s) de liaison : 15 cm et 50 cm [avec les 2 luminaires de 230 mm (9 po)]
- Alimentation
- Matériel de montage (vis, chevilles, ruban adhésif double-face 3M)

Section 2 - Installation

Positionnement du luminaire et du gradateur sans contact

Déterminer l'emplacement le plus proche pour la connexion sur une prise polarisée de 120 V. (Remarque : avant de l'installer sur l'armoire, vérifier que le luminaire se trouve à moins de 1,5 m (5 pi) d'une prise électrique, en considérant le parcours du câble qui doit être monté de manière soignée et sécurisée sur l'armoire et le mur.) **En cas d'hésitation sur cette installation, consulter un électricien ou un entrepreneur en électricité autorisés de votre localité avant de continuer.**

Sélectionner l'emplacement de la lampe et du gradateur sans contact : Ce luminaire est équipé d'un gradateur sans contact qui contrôle le fonctionnement de l'éclairage. Il suffit de passer ou de maintenir la main sous le capteur et la lumière s'allume, s'atténue et s'éteint.

Étape 1 : Déterminer l'emplacement des trous de montage : Placer les supports sur la surface de montage et, avec un crayon, marquer l'endroit où se trouvent les vis. Voir la Figure 2. Pratiquer de même pour une installation de luminaires multiples.

Étape 2 : Percer les trous et fixer les supports : Pour le montage sous des armoires en bois, percer des trous de pilote de 1,5 mm (1/16 po), de 13 mm (1/2 po) de profondeur. **Attention : Vérifier d'abord l'épaisseur des parois de l'armoire. Veiller à ne pas passer à travers les parois de l'armoire.** Pour un montage sur cloison sèche, percer des trous de 4,7 mm pour les ancrages muraux en plastique (non inclus). Insérer les chevilles murales en plastique dans les trous correspondants et tapoter pour les enfoncer de manière (à ce) qu'ils affleurent la surface de la cloison sèche.


Étape 3 : Fixer les luminaires et le gradateur sans contact : Fixer le luminaire aux supports de montage en l'enclenchant en place. Fixer le gradateur sans contact à la surface de l'armoire à l'aide du ruban adhésif double-face. (Remarque : Le gradateur sans contact peut être placé avant, entre ou après la (les) luminaire(s). Il commandera tous les luminaires connectés. La distance maximale entre la lampe et le gradateur sans contact est de 60 cm (24 pouces). Voir la section Interconnexion de plusieurs luminaires, Figure 3 pour les options). Connecter le gradateur sans contact au luminaire avec le câble de liaison. Les câbles de liaison ne peuvent être connectés que d'une manière car chaque connecteur dispose d'une extrémité différente. **NE PAS FORCER LE CONNECTEUR DANS LA PRISE.** Connecter le câble d'alimentation de 1,5 m (5 pi) à l'extrémité appropriée du gradateur sans contact. Brancher le câble d'alimentation sur une prise connectée à un circuit de 15 A mis à la terre. **Attention : Ne pas dissimuler le cordon d'alimentation à l'intérieur d'un mur, d'un plafond, d'un soffite ou d'une autre structure permanente de ce type. Ne pas acheminer le cordon d'alimentation à travers des trous dans les murs, plafonds ou planchers.**

Utiliser des agrafes de câble UL (non incluses) pour acheminer le cordon d'alimentation au bas de l'armoire et du mur pour une installation propre.

Interconnexion de luminaires multiples

AVERTISSEMENT : Dans les installations de luminaires multiples ne pas brancher l'électricité sur le groupe de luminaires jusqu'à ce que toutes les connexions électriques aient été réalisées et que les luminaires aient été solidement installés. Pour le luminaire de dessous d'armoire de la série Designer TAVO, le nombre maximal de luminaires pouvant être reliés est de TROIS. NE PAS DÉPASSER CETTE QUANTITÉ.

Les luminaires de la série TAVO peuvent être interconnectés à l'aide du câble de liaison fourni avec ce kit. Les câbles de liaison ne peuvent être connectés que d'une manière car

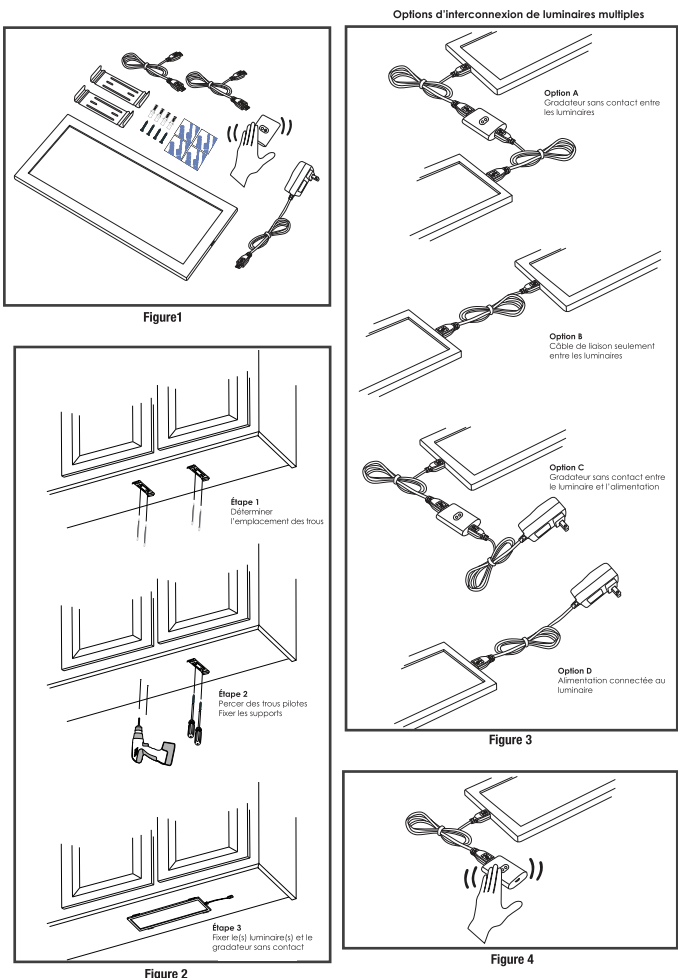

chaque connecteur dispose d'une extrémité différente. **NE PAS FORCER LE CONNECTEUR DANS LA PRISE.** Voir la Figures 3 pour les options. Suivre les instructions d'installation des luminaires indiquées ci-dessus. Le câble de liaison doit être installé avec un peu de mou pour que les connecteurs électriques ne soient pas sollicités en aucune manière. Utiliser des attaches pour câble (non inclus) pour garder le câble attaché en toute sécurité à la surface de montage. **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser le câble de liaison comme moyen d'activer et de désactiver les luminaires. Ne pas connecter de luminaires d'autres fabricants ou d'autres luminaires de marque Westek à ce luminaire.

Utilisation du luminaire

Passer la main sous le gradateur sans contact pour allumer/éteindre l'éclairage. La distance optimale pour passer la main est à environ 50 mm (2 po) du capteur Pour atténuer ou augmenter l'éclairage, maintenir la main sous le gradateur sans contact. Retirer la main lorsque la luminosité souhaitée est atteinte. Ce niveau de luminosité est sauvegardé lorsque le luminaire est éteint. Pour réinitialiser la luminosité, il est nécessaire de déconnecter et reconnecter l'alimentation. Voir la figure 4.

Fonctions du gradateur sans contact

Premier passage : Allume l'éclairage.
Maintient de la main immobile : L'éclairage s'atténue ou augmente jusqu'à ce que la main soit retirée.
Deuxième passage : Éteint l'éclairage.

Remarque : Si les luminaires ne fonctionnent pas de manière synchronisée, déconnecter et reconnecter l'alimentation pour réinitialiser le système.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Apporter des modifications à ce produit annule l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

Garantie limitée

Dans des conditions normales d'utilisation, AmerTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie Limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, sous réserve des exceptions explicites dans la Garantie limitée sur le site Web. **AVERTISSEMENT** relatif à la prop. 65 : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme cancérogènes, à l'origine de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Instrucciones de Instalación para el Accesorio de Iluminación Enchufable

Iluminación LED para debajo de gabinetes de la Serie Designer de WESTEK
Modelos: TAVO-L09W, TAVO-L09S, TAVO-L18W y TAVO-L18S

CARACTERÍSTICAS

Diseño enchufable para facilitar la instalación
Sistema de acoplamiento fácil y rápido
Controlador inteligente – recuerda los niveles de atenuación
Controle las luces con Tecnología de control por gesto de mano (Wave-on)
Diseño de perfil ultra bajo

Incluye

Accesorio de iluminación enchufable de la Serie TAVO (paquete de 2 accesorios blancos o plateados de 9 pulgadas [22.8 cm]; uno blanco o plateado de 18 pulgadas [45.7 cm], (1) controlador de atenuación no táctil, (1) fuente de alimentación, (1) cordón de acoplamiento de 50 cm (paquete de 2 de 9 pulgadas [22.8 cm] TAVO solamente), (1) cordón de acoplamiento de 15 cm, herrajes de montaje.

Importantes instrucciones de seguridad

Para uso con una fuente de alimentación eléctrica de 120 V, 60 Hz solamente.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO LO INSTALE EN ESPACIOS CERRADOS PEQUEÑOS. PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO LO INSTALE EN LUGARES MOJADOS.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Lea y entienda todas estas instrucciones antes de instalar el accesorio.
2. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia en el futuro.
3. No lo instale encima de fregaderos o estufas.
4. ADVERTENCIA: Estos productos podrían representar un posible riesgo de choque eléctrico o incendio si se instalan o fijan incorrectamente. Los productos deben instalarse de acuerdo con estas instrucciones, los códigos eléctricos vigentes y/o el Código Eléctrico Nacional (NEC) vigente de EE.UU.

Sección 1 – Preparación para la instalación

Herramientas necesarias



Partes de este accesorio de iluminación

- Dos accesorios de iluminación de 9 pulgadas (22.8 cm) o uno de 18 pulgadas (45.7 cm)
- Controlador de atenuación no táctil
- Cordón (o cordones) de acoplamiento: 15 cm y 50 cm (paquete de 2 de 9 pulgadas [22.8 cm] solamente)
- Fuente de alimentación
- Herrajes de montaje (tornillos, anclajes y cinta de dos caras 3M)

Sección 2 – Instalación

Ubicación del accesorio y del controlador de atenuación no táctil

Determine el lugar para conectar en el tomacorriente polarizado de 120 V más cercano. (Nota: Antes de montarlo en el gabinete, asegúrese que el accesorio esté situado a no más de 5 pies (1.5 metros) de un tomacorriente eléctrico, teniendo en cuenta que el cordón va a montarse en el gabinete y en la pared en forma segura y precisa a lo largo de su trayecto). Si no está seguro acerca de cómo llevar a cabo la instalación, consulte a un electricista profesional o contratista eléctrico local antes de proceder.

Seleccione la ubicación para la luz y el controlador de atenuación no táctil: Este accesorio de iluminación está equipado con un controlador de atenuación no táctil que controla el funcionamiento de la luz. Sencillamente mueva o mantenga la mano debajo del sensor y la luz se encenderá, se atenuará y se apagará.

Paso 1: Ubique los orificios de montaje: Coloque los soportes en la superficie de montaje y marque con un lápiz las posiciones para los tornillos. Vea la Figura 2. Haga lo mismo para la instalación de múltiples accesorios.


Paso 2: Perfore orificios e instale los soportes: Para montajes en gabinetes de madera, perfore orificios piloto de 1/16 pulgada (1.6 mm), con una profundidad de 1/2 pulgada (12.7 mm). Atención: Primero verifique el grosor de su gabinete. Tenga cuidado de no taladrar a través del gabinete. Para montajes en paredes de yeso, perfore orificios de 3/16 pulgada (4.8 mm) para los anclajes de pared plásticos (no incluidos). Inserte los anclajes de pared plásticos en los orificios correspondientes y fíjelos en su posición de manera que queden al ras de la superficie de la pared de yeso.

Paso 3: Instale los accesorios y el controlador de atenuación no táctil: Instale el accesorio en los soportes de montaje, fijándolo a presión en su posición. Instale el controlador de atenuación no táctil en la superficie del gabinete usando cinta de dos caras. (Nota: El controlador de atenuación no táctil puede colocarse antes, entre o después de la luz o luces. Éste controlará todas las luces conectadas. La distancia máxima entre la luz y el controlador de atenuación no táctil es 60 cm (24 pulgadas). Consulte la Figura 3 en la sección Interconexión de múltiples accesorios para ver las opciones). Conecte el controlador de atenuación no táctil al accesorio con un cordón de acoplamiento. Los cordones de acoplamiento sólo pueden acoplarse de una manera ya que cada conector tiene un extremo diferente. NO FUERCE EL CONECTOR EN EL ENCHUFE. Conecte el cordón de alimentación de 5 pies en el extremo correcto del controlador de atenuación no táctil. Enchufe el cordón de alimentación en un tomacorriente conectado a tierra de un circuito de 15 Amp. Advertencia: No oculte el cordón de alimentación dentro de una pared, techo, cielo raso, gabinete de cocina u otra estructura permanente similar. No instale el cordón de alimentación a través de agujeros en las paredes, techos o pisos.

Utilice grapas de cable con certificación UL (no incluidas) para encaminar el cordón de alimentación eléctrica por la parte inferior del gabinete y la pared para una instalación nítida.

Interconexión de múltiples accesorios

ADVERTENCIA: En las instalaciones de múltiples accesorios, no electrifique el grupo de accesorios hasta que se hallan realizado todas las conexiones eléctricas y los accesorios estén firmemente montados. Para la luz debajo de gabinetes de la serie Designer TAVO,

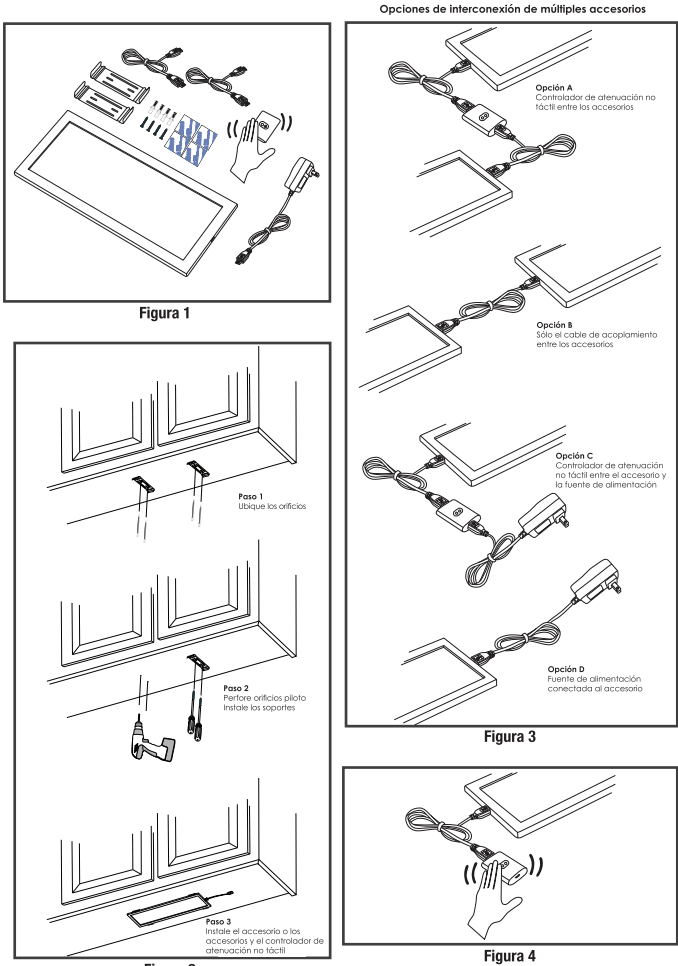

el número máximo de accesorios que se pueden acoplar es TRES. NO EXCEDA DE ESTA CANTIDAD.

Los accesorios de la serie TAVO pueden interconectarse usando el cordón de acoplamiento suministrado con este juego. Los cordones de acoplamiento sólo pueden acoplarse de una manera ya que cada conector tiene un extremo diferente. NO FUERCE EL CONECTOR EN EL ENCHUFE. Consulta la Figura 3 para ver las opciones. Siga las instrucciones de instalación de accesorios indicadas arriba. Debe haber un poco de holgura en el cordón de acoplamiento para que los conectores eléctricos estén libres de toda tensión. Utilice presillas de cordón (no incluidas) para mantener fijado el cordón en forma segura en la superficie de montaje. ADVERTENCIA: No utilice el cordón de acoplamiento como un medio para encender y apagar los accesorios. No acople otros accesorios de la marca Westek o de otros fabricantes a este accesorio.

Operación del accesorio

Mueva la mano debajo del controlador de atenuación no táctil para encender o apagar automáticamente la luz. La distancia óptima para mover la mano es alrededor de 2 pulgadas (5.1 cm) alejada del sensor. Para atenuar o aumentar la intensidad de la luz, mantenga la mano debajo del controlador de atenuación no táctil. Retire la mano cuando la luz tenga el brillo preferido. El nivel de brillo se guardará cuando se apaga la luz. Para restablecer el brillo, será necesario desconectar y volver a conectar la fuente de alimentación. Vea la figura 4.

Funciones del sensor de gesto de mano

Primer gesto: La luz se enciende.
Mantenga estable la mano: La luz se atenúa o se vuelve más brillante hasta que usted aleja su mano.
Segundo gesto: La luz se apaga.

Aviso: Si los accesorios no funcionan sincrónicamente, desconecte la fuente de alimentación para restablecer el sistema y vuelva a conectarla.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de la Parte 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquella que puede causar un funcionamiento no deseado.

AVISO: Las modificaciones a este producto anularán la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmerTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe con todo detalle en www.amertac.com/warranties. La garantía limitada se otorga en lugar de todas las demás garantías o responsabilidades expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web. Advert. sobre Prop. 65: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y/u otros daños reproductivos.