


Mini Post Light Control Instructions

Operating Instructions:

1. Disconnect power to branch circuit.
2. Do not install light control with photocell facing artificial or reflected light.
3. Install control in a dry enclosure. Sensor lens is designed to withstand exposure to water using a 7/16 in. hole in the enclosure. Insert lens through hole and tighten nut against gasket on the exterior of the fixture to provide a watertight seal. Wire according to diagram.
4. Reconnect power to the branch circuit.

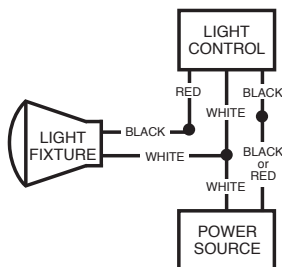

Troubleshooting:

This control is designed with a delay of up to 2 minutes to avoid false triggering due to transient light such as car headlights or lightning.

If light stays on during the day, then make sure eye is receiving enough light. Check for shade or object blocking eye.

If light cycles on & off during the day, then reverse the wiring to the red and black wires.

If light cycles on & off during the night, then light is being reflected into the eye. Block the source of the light.

If light is delayed or does not turn on at night, check for other sources of light that are in view of the control's eye (another light, neighbor's light, street light).

Safety Information:

120 V AC, 50/60 Hz

Max 480 W Tungsten Incandescent/Halogen Bulbs

Max 480 V A Ballast Fluorescent/Mercury Vapor/LED

Limited Warranty

Under normal use and conditions, AmerTac provides to the original purchaser of this product a one-year limited express warranty that is set forth in the Limited Warranty stated in full at www.amertac.com/warranties. The Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties or liabilities subject to the exceptions explained fully in the Limited Warranty on the website.



amertac

250 Boulder Dr.
Breinigsville, PA 18031
610-336-1330

www.amertac.com

Made in China / Fabriqué en Chine / Fabricado en China
© 2018 AmerTac™


I18-0067-A



Instructions pour Mini commande de lampadaire extérieur 758M

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Couper l'alimentation du circuit de dérivation.
2. Ne pas installer la commande d'éclairage en orientant la cellule photoélectrique face à la lumière artificielle ou à la lumière réfléchie.
3. Installer la commande dans un boîtier sec. La lentille du détecteur est conçue pour résister à une exposition à l'eau au moyen d'une ouverture de 11 mm (7/16 po) dans le boîtier. Insérer la lentille à travers l'ouverture et serrer l'écrou contre le joint sur l'extérieur du luminaire afin d'obtenir un joint étanche. Effectuer le câblage selon le schéma.
4. Remettre l'alimentation du circuit de dérivation.

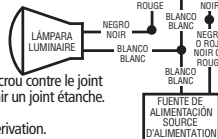

DÉPANNAGE :

Cette commande est conçue avec un délai d'activation allant jusqu'à 2 minutes afin d'éviter les fausses alertes provoquées par une lumière transitoire, par exemple des phares de voiture ou un éclair.

Si l'éclairage reste activé durant le jour, vérifier que la lentille détectrice est exposée à suffisamment de lumière. Vérifier que ni ombre ni objet n'obstrue la cellule détectrice.

Si l'éclairage s'active et se désactive par intermittence durant le jour, effectuer le câblage en inversant les fils rouge et noir.

Si l'éclairage s'active et se désactive par intermittence durant la nuit, cela indique qu'une source de lumière se reflète dans la cellule détectrice. Bloquer la source de lumière.

Si l'éclairage s'active trop tard ou ne s'active pas durant la nuit, vérifier qu'aucune autre source d'éclairage n'est dirigée vers la cellule détectrice de la commande (par exemple une lampe, une lampe du voisinage, un lampadaire).

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ :

120 VCA, 50/60 Hz

Ampoules halogènes/incandescentes tungstène 480 W max

DEL/và vapeur de mercure/fluorescentes 480 VA max

Garantie limitée

Dans des conditions normales d'utilisation, AmerTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie Limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, sous réserve des exceptions explicites dans la Garantie limitée sur le site Web.

Instrucciones para Mini control de farola 758M

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Desconecte la alimentación al circuito de derivación.
2. No instale el control de iluminación con la fotocélula dirigida hacia una luz artificial o reflejada.
3. Instale el control en un espacio errado y seco. El ente del sensor está diseñado para soportar la exposición al agua usando un orificio de 1,11 cm (7/16 pulg) en el espacio cerrado. Inserte el lente por el orificio y apriete la tuerca en la empaquetadura al exterior de la lámpara para brindar un sello impermeable. Haga el cableado de acuerdo al diagrama.
4. Vuelva a conectar la alimentación al circuito de derivación.

CONSEJOS PRÁCTICOS:

Este control está diseñado con un tiempo de demora de hasta 2 minutos para evitar la activación errónea debido a la luz pasajera, como la producida por autos o rayos.

Si la luz permanece encendida durante el día, asegúrese de que el sensor esté recibiendo suficiente luz.

Verifique si hay sombra u objetos que bloqueen el sensor.

Si la luz hace ciclos de encendido y apagado durante el día, invierta el cableado de los conductores rojo y negro.

Si la luz hace ciclos de encendido y apagado durante la noche, esto quiere decir que hay luz que se refleja en el sensor. Bloquee la fuente de luz.

Si la luz tarda o no se enciende en la noche, verifique si hay otras fuentes de luz que estén a la vista del sensor de control (otra luz, la luz del vecino, la luz de la calle). El funcionamiento no resulta afectado por la intemperie, la humedad o cambios de temperatura.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

120 V CA; 50/60 Hz

Bombillas halógenas/incandescentes de tungsteno de 480 vatios como máximo

Bombilla LED/vapor de mercurio/fluorescente con reóstato de 480 V como máximo

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmerTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe con todo detalle en www.amertac.com/warranties. La garantía limitada se otorga en lugar de todas las demás garantías o responsabilidades expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web.