

OUTDOOR/INDOOR LIGHT CONTROL

INSTRUCTIONS


Westek
SLC5BCW, SLC5BCB

OUTDOOR USE: This Light Control will turn your patio lights or any outdoor light fixture "ON" and "OFF" automatically. For rain tight light fixtures only.

INDOOR USE: This Light Control can turn your light fixture "ON" and "OFF" during your absence to simulate home occupancy. The light fixture should be without a shade and placed so the Light Control photocell opening is facing a window less than 3 feet away.

This Light Control, when facing a good source of natural daylight, will turn "ON" at dusk and "OFF" at dawn. Adjacent light bulbs can cause the light control to operate improperly (blink on & off). This problem can be overcome by rotating the photocell opening slightly.

1. Unscrew bulb from light fixture. Screw light bulb into Light Control and screw unit, with attached light bulb into light fixture.
2. Rotate photocell opening to face a strong source of daylight, but away from any artificial or reflected light source.
3. Turn "ON" switch used to control lamp. The Light Control will turn your light "ON" at dusk and "OFF" at dawn automatically.
4. For daytime installation, covering the lens firmly with black tape should light the bulb. For night installation, once the light has been on for 5 seconds, shining a flashlight at the lens should turn the light off.

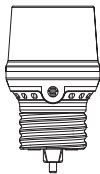


NOTE: This Light Control is for use with incandescent, compact fluorescent and LED bulbs. Use 100 watts or less if bulb is installed pointing up or 60 watts or less if bulb is installed pointing down (see diagram). Do not use this control with another light control or dimmer in the same series circuit.

⚠ Caution: Do not exceed lamp wattage specified on lamp fixture.

Do not use this control with another light control or dimmer in the same circuit.

Do not use with yellow "bug light" bulb.

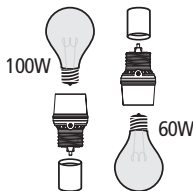

DRY OR DAMP LOCATIONS ONLY

NOT FOR WET LOCATION USE

LIMITED WARRANTY

Under normal use and conditions, AmerTac provides to the original purchaser of this product a one year limited express warranty that is set forth in the Limited Warranty stated in full at www.amertac.com/warranties. The Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties or liabilities subject to the exceptions explained fully in the Limited Warranty on the website.



amertac

250 Boulder Dr.
Breinigsville, PA 18031
610-336-1330

www.amertac.com

Made in China /
Fabriqué en Chine /
Fabricado en China
© 2019 AmerTac™



INSTRUCCIONES PARA CONTROL DE LUZ PARA AMBIENTES EXTERIORES/INTERIORES SLC5BCW, SLC5BCB

USO EN EXTERIORES: Este Control de Luz encenderá y apagará las luces de patios o cualquier otra lámpara para exteriores automáticamente.

USO EN INTERIORES: Este Control de Luz puede encender y apagar su lámpara durante su ausencia para hacer parecer que hay gente en la casa. La lámpara no debe tener pantalla y debe estar colocada de manera que la abertura de la fotocélula del Control de Luz esté dirigida hacia una ventana a menos de 3 pies (91.5 cm) de distancia.

Este Control de Luz, cuando queda orientado hacia una buena fuente de luz natural, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Las lámparas de vidrio esmerado o focos adyacentes pueden ocasionar que el control de luz funcione de manera errática (parpadee, o se encienda y apague). Este problema puede resolverse girando levemente la abertura de la fotocélula (para reducir las reflexiones) o utilizando un foco de menor vataje.

1. Desenrosque el foco de la lámpara. Enrosque el foco en el Control de Luz y enrosque la unidad, con el foco instalado, en la lámpara.

2. Voltee la abertura de la fotocélula para que quede orientada hacia una fuente fuerte de luz solar, pero lejos de fuentes de luz artificial o reflejada.

3. Encienda la lámpara con el interruptor. El Control de Luz encenderá automáticamente la luz al anochecer y la apagará al amanecer.

4. Para instalar la unidad durante el día, cubrir la lente seguramente con una cinta adhesiva negra deberá hacer que se encienda el foco. Para instalar la unidad durante la noche, alumbra la lente con una linterna deberá hacer que la luz se apague.

AVISO: Este Control de Luz es para uso con focos incandescentes, fluorescentes compactos o LED. Utilice focos de 100 Watts o menos si el foco se instala apuntando hacia arriba o de 60 Watts o menos si el foco se instala apuntando hacia abajo (consulte el diagrama). No utilice este control con otro control de luz o dispositivo de atenuación en el mismo circuito.

⚠ Atención: No exceda el vataje especificado en la lámpara.

No utilice este control con otro control de luz o dispositivo de atenuación en el mismo circuito.

No utilice con focos amarillos "contra insectos".

**SÓLO PARA USO EN ENTORNOS SECOS O HÚMEDOS
NO PARA USO EN UBICACIONES MOJADAS**

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmeriTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe con todo detalle en www.amertac.com/warranties. La garantía limitada se otorga en lugar de todas las demás garantías o responsabilidades expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web.

INSTRUCTIONS POUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR SLC5BCW, SLC5BCB

UTILISATION À L'EXTÉRIEUR : Cette commande d'éclairage « ALLUME » et « ÉTEINT » automatiquement votre éclairage de patio ou n'importe quel luminaire extérieur.

UTILISATION À L'INTÉRIEUR : La commande d'éclairage peut « ALLUMER » et « ÉTEINDRE » votre luminaire pendant votre absence afin de simuler une présence à la maison. Le luminaire ne doit pas avoir d'abat-jour et doit être placé de manière à ce que la cellule photoélectrique de la commande d'éclairage soit en face d'une fenêtre, à une distance inférieure à 1 m.

Lorsque cette commande d'éclairage est en face d'une bonne source de lumière naturelle, la commande « ALLUME » au crépuscule et « ÉTEINT » à l'aube. Les luminaires en verre givré ou les ampoules adjacentes peuvent entraîner un léger clignotement (de façon intermittente) dans certaines conditions. Ce problème peut être résolu en faisant tourner la cellule photoélectrique de manière à l'ouvrir légèrement (pour réduire les réflexions) ou en utilisant une ampoule au wattage plus faible.

1. Dévisser l'ampoule du luminaire. Visser l'appareil, avec son ampoule, dans le luminaire.

2. Faire tourner l'ouverture de la cellule photoélectrique pour qu'elle fasse face à une forte source de lumière du jour, mais qu'elle soit loin d'une source de lumière artificielle ou réfléchie.

3. L'interrupteur « ACTIVÉ » permet de commander la lampe. La commande d'éclairage « ALLUME » automatiquement votre éclairage au crépuscule et « ÉTEINT » à l'aube.

4. Pour une installation de jour, le fait de recouvrir fermement la lentille avec du ruban adhésif noir doit faire allumer l'ampoule. Pour une installation de nuit, le fait de projeter un rayon lumineux de lampe de poche sur la lentille devrait éteindre l'éclairage.

REMARQUE : Cette commande d'éclairage sert avec les ampoules DEL, fluorescentes incandescentes ou compactes. Utiliser une ampoule de 100 watts ou moins si l'ampoule est installée en pointant vers le haut, ou de 60 watts ou moins si l'ampoule est installée en pointant vers le bas (voir le schéma). Ne pas utiliser cette commande avec une autre commande d'éclairage ou un autre gradateur installé sur le même circuit.

⚠ Attention : Ne pas dépasser la puissance de l'ampoule spécifiée sur le luminaire.

Ne pas utiliser cette commande avec une autre commande d'éclairage ou sur un gradateur installé sur le même circuit.

Ne pas utiliser avec une « lampe anti-insectes » jaune.

ENDROITS SECES OU HUMIDES SEULEMENT

NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS MOUILLÉS

Garantie limitée

Dans des conditions normales d'utilisation, AmeriTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie Limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresse ou implicites, sous réserve des exceptions explicitées dans la Garantie limitée sur le site Web.