



REMOTE CONTROLLED BATTERY OPERATED LED PUCK LIGHTS

LW2205W Owner's Manual

Location of Controls

1. ON/OFF Switch
2. Battery Compartment*
3. Remote Control Signal Receiver

*On back of unit

Remote Control Buttons

4. Power on/power off
5. Adjust brightness + / -
6. Auto-off timer for 15, 30, 60 or 120 minutes

Installation

Tape (included)

1. Check the location of where you want to place the puck light. Make sure it is clean and that there is no debris or dust.
2. Remove the plastic covering on one sticky side of the tape.
3. Place the tape in the center of puck light battery cover/mounting bracket.
4. Remove the plastic covering on the other sticky side of the tape.
5. Place the puck light battery cover/mounting bracket in the desired location. Press firmly and hold for five (5) seconds so that the tape adheres to the surface.
6. Attach puck light body to mounting bracket/battery cover by sliding into place.

CAUTION: Be cautious of what surface the adhesive is attached to, as it may remove paint or damage surface.

Screws (included)

1. Drill two pilot holes in the location where you want to mount the puck light. Use the mounting bracket with the arrow facing up. See illustration. Mark holes with a pencil.
2. Insert screws (included) through opening in mounting bracket in pre-drilled holes. Tighten screws until battery cover is secure to surface. Do not over tighten.
3. Attach puck light body to mounting bracket/battery cover by sliding into place.

Operating Directions

- Turn light on and off manually by pressing light cover or operate with included remote control

Remote Operation Using the Wireless Remote Control

Press the top left red button to power on and top right button to power off.

adjust brightness of light with the + / - buttons in the middle section of remote.

The auto-off timer feature may be set by pressing the corresponding 15, 30, 60 or 120 button on the remote control. For best performance, point remote to the receiver (red lens) of light within 80 feet (24 meters).

1. Press the switch once to turn the LED lights ON.

2. Press again to turn the light OFF.

NOTE: It is recommended to mount the Puck Light with the Remote Control Signal Receiver facing out toward the Remote Control.

Changing the Remote Control Batteries

If the Remote Control does not work to turn the LED lights ON, this may be an indication that the battery needs to be replaced.

Replacing the Batteries: REMOTE CONTROL-CR2025 battery required.

1. Follow illustration on back of remote.
2. Slide battery drawer out.
3. Remove battery.
4. Place new battery in position aligning polarity(+)(-) as indicated.
5. Slide battery drawer in.

This product contains a Button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

Inserting/Replacing the Batteries

If the LEDs appear to be dim this is an indication that your batteries need to be replaced.

To Install Batteries for the First Time:

Remove battery compartment housing at the back of the puck light. To do so, slide the mounting bracket/battery compartment cover towards the "Open" arrow as shown in the "Install Batteries for the first time" illustration. Remove the cover. Replace with three (3) new AAA batteries. Make sure to follow battery polarity guide when installing new batteries. Replace mounting bracket/battery compartment cover by sliding towards "Close" arrow.

Note: If mounting light to wall, follow Installation instructions above.

NOTE: It may help to turn the light head or battery compartment cover clockwise or counter-clockwise as you are pulling it off.

To Replace Batteries Once Puck Light is Mounted:

1. Puck Light body will release from battery compartment cover/mounting bracket easily. Slide the light up and pull away from mounting bracket.
Note: Depending on how mounting bracket was installed, slide light in direction where it easily moves.
2. Remove old batteries (if replacing batteries).
3. Replace with three (3) new AAA batteries.
4. Make sure to follow battery polarity guide when installing new batteries.
5. Install light back on mounting bracket.

Battery Precautions:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
4. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.
5. Replace all batteries of a set at the same time. Do not mix old and new batteries.
6. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
7. Do not dispose of batteries in fire.
8. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for an extended period of time.



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.

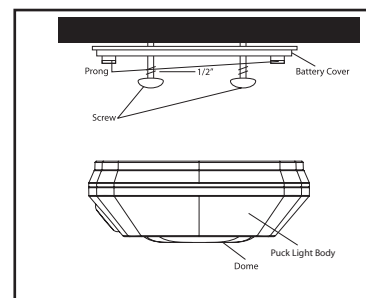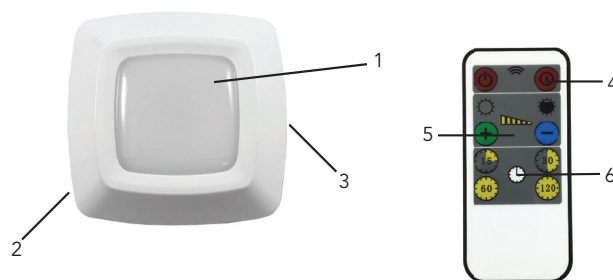


Install Batteries for the first time

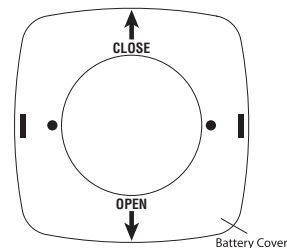

Mounting Bracket Installation

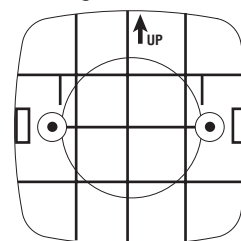

Remote Control Back

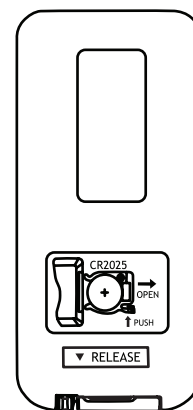

amertac
250 Boulder Dr.
Breinigsville, PA 18031
610-336-1330

www.amertac.com

Made in China / Fabriqué en
Chine / Fabricado en China
© 2018 AmerTac™

I18-0052-A

Limited Warranty

Under normal use and conditions, AmerTac provides to the original purchaser of this product a one year limited express warranty that is set forth in the Limited Warranty stated in full at www.amertac.com/warranties. The Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties or liabilities subject to the exceptions explained fully in the Limited Warranty on the website.

RONDELLES D'ÉCLAIRAGE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE

Manuel du propriétaire LW2205W

Emplacement des commandes

1. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
 2. Compartiment à piles*
 3. Récepteur de signaux de télécommande
- *À l'arrière de l'appareil

Boutons de télécommande

3. Mise sous et hors tension
4. Réglage de la luminosité + / -
5. Minuterie d'arrêt automatique après 15, 30, 60, ou 120 minutes

Installation avec ruban adhésif :

1. Vérifier l'emplacement où doit être installée la lampe de dessous d'armoire. Vérifier qu'il est propre et qu'il n'y a ni débris ni poussière.
2. Retirer le revêtement plastique sur un côté collant du ruban adhésif.
3. Placer le ruban adhésif dans le renforcement rectangulaire sur la base de la lampe.
4. Retirer le revêtement plastique sur l'autre côté collant du ruban adhésif.
5. Placer la lampe à l'emplacement souhaité. Appuyer fermement et maintenir la pression pendant cinq (5) secondes pour que le ruban adhésif adhère à la surface.
6. Fixer le corps de la rondelle d'éclairage sur le support de montage/couvercle du compartiment à piles et faire glisser en position.

ATTENTION : Tenir compte de la surface sur laquelle est fixé le ruban adhésif car celui-ci peut l'endommager ou enlever la peinture.

Vis (incluses)

1. Percer deux (2) avant-trous à l'emplacement souhaité pour monter la rondelle d'éclairage. Utiliser le support de montage avec la flèche orientée vers le haut. Voir illustration. Marquer les trous avec un crayon.
2. Insérer les vis (incluses) à travers le support de montage dans les trous prépercés. Terminer de serrer les vis jusqu'à ce que le couvercle du compartiment à piles soit fixé sur la surface. Ne pas trop serrer.
3. Fixer le corps de la rondelle d'éclairage sur le support de montage/couvercle du compartiment à piles et faire glisser en place.

Mode d'emploi

Allumer et éteindre la lumière manuellement en appuyant sur le couvercle de la lumière ou utiliser la télécommande incluse.

Commande à distance en utilisant la télécommande sans fil

Appuyer sur le bouton rouge en haut à gauche pour mettre sous tension et sur le bouton rouge en haut à droite pour mettre hors tension. Régler la lumière avec les touches + / - dans la partie centrale de la télécommande. La fonction de minuterie d'arrêt automatique peut être réglée en appuyant sur les boutons 15, 30, 60 ou 120 correspondants de la télécommande.

1. Appuyer une fois sur l'interrupteur pour ALLUMER les lampes à DEL.
2. Appuyer de nouveau pour ÉTEINDRE la lampe.

REMARQUE : Il est recommandé d'installer la rondelle d'éclairage avec le récepteur de signal de la télécommande orienté vers la télécommande.

Changement des piles de la télécommande

Si la télécommande ne parvient plus à allumer les lampes à DEL, c'est peut être une indication que la pile a besoin d'être remplacée.

Remplacement des piles :

1. Suivre l'illustration au dos de la télécommande.
2. Retirer le tiroir pile en le faisant glisser.
3. Retirer la pile.
4. Placer la nouvelle pile en respectant la polarité (+) (-), tel qu'indiqué.
5. Réinsérer le tiroir pile en le faisant glisser.

Ce produit contient une pile-bouton. Si elle est avalée, elle peut causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures. Consulter immédiatement un médecin.

Insertion/remplacement des piles

Lorsque les DEL semblent faibles, il est alors nécessaire de remplacer les piles.

Installation des piles pour la première fois

Enlever le logement du compartiment à piles à l'arrière de la rondelle d'éclairage. Pour ce faire, faire glisser le couvercle du support de montage/compartiment à piles vers la flèche « Open » (ouvrir) tel qu'illustré dans l'illustration « Installation des piles pour la première fois ». Retirer le couvercle. Remplacer les piles par trois (3) piles neuves AAA. Respecter la polarité des piles lors de l'installation de piles neuves. Remettre en place le couvercle du support de montage/compartiment à piles en le faisant glisser vers la flèche « Close » (fermer). Remarque : Si la lumière est montée sur un mur, suivre les instructions ci-dessus.

REMARQUE : Il peut être utile de faire tourner la tête de la lampe ou le couvercle du compartiment à piles dans le sens horaire ou antihoraire lors de la manœuvre.

Pour remplacer les piles lorsque la rondelle d'éclairage est installée :

1. Le corps de la rondelle d'éclairage se libère facilement du couvercle/support de montage du compartiment à piles. Faire glisser la lumière vers le haut loin du support de montage. Remarque: Selon la façon dont le support de montage a été installé, faire glisser la lumière du côté dont elle pourra facilement bouger.
2. Retirer les piles usées (si un remplacement des piles est nécessaire).
3. Remplacer les piles par trois (3) piles neuves AAA.
4. Respecter la polarité des piles lors de l'installation de piles neuves.
5. Remettre en place la rondelle d'éclairage sur le support de montage.

Précautions relatives aux piles :

1. Utiliser uniquement des piles du type et de la taille spécifiés.
2. Acheter toujours des piles de taille et de type appropriés en fonction de l'utilisation souhaitée.
3. Respecter la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles lors de leur installation. Toute inversion de la polarité risque d'endommager le dispositif.
4. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
5. Remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.
6. Nettoyer les contacts de s piles ainsi que les contacts du dispositif avant l'installation des piles.
7. Ne pas éliminer les piles dans un feu.
8. Enlever les piles si elles sont épuisées, ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Apporter des modifications à ce produit annule l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

LÁMPARAS DE DISCO CON LED ACCIONADAS POR BATERÍAS DE CONTROL REMOTO

Manual del propietario LW2205W

Ubicación de los controles

1. Interruptor de Encendido/Apagado
2. Compartimiento de las baterías*
3. Receptor de señal de control remoto

*En la parte posterior de la unidad

Botones de control remoto

- Encendido/apagado
- Ajuste de brillo +/-
- Temporizador de apagado automático para 15, 30, 60 o 120 minutos

Instalación Cinta (incluida)

1. Verifique la ubicación en donde desea colocar la lámpara de disco. Asegúrese que esté limpia y que no haya suciedad o polvo.
2. Retire la cubierta de plástico que cubre un lado adhesivo de la cinta.
3. Coloque cinta en el centro de la cubierta de las baterías/abrazadera de montaje de la lámpara de disco.
4. Retire la cubierta de plástico que cubre el otro lado adhesivo de la cinta.
5. Coloque la cubierta de las baterías/abrazadera de montaje de la lámpara de disco en el lugar deseado. Presione firmemente durante 5 (cinco) segundos para que la cinta se adhiera a la superficie.
6. Acole el cuerpo de la lámpara de disco a la abrazadera de montaje/cubierta de las baterías deslizándolo en su lugar.

ATENCIÓN: Tenga cuidado de en qué superficie va a fijarse la cinta adhesiva, ya que esta podría quitar la pintura o dañar la superficie.

Tornillos incluidos

1. Taladre dos (2) orificios piloto en la ubicación donde desea instalar la lámpara de disco. Utilice la abrazadera de montaje con la flecha orientada hacia arriba. Vea la ilustración. Marque los orificios con un lápiz.
2. Inserte tornillos (incluidos) a través de la abertura de la abrazadera de montaje en los orificios pretaladrados. Apriete los tornillos hasta que la cubierta de las baterías esté bien sujeta a la superficie. No los apriete en exceso.
3. Acole el cuerpo de la lámpara de disco a la abrazadera de montaje/cubierta de las baterías deslizándolo en su lugar.

Instrucciones de operación

- Encienda y apague manualmente la lámpara presionando la cubierta de la lámpara o utilice el control remoto incluido.

Operación remota usando el control remoto inalámbrico

Oprima el botón rojo en la parte superior izquierda para encender y el botón en la parte superior derecha para apagar. Ajuste el brillo de la lámpara con los botones +/- en la sección central del control remoto. El temporizador de apagado automático puede establecerse oprimiendo el botón 15, 30, 60 o 120 correspondiente en el control remoto. Para obtener un mejor rendimiento, apunte el control remoto hacia el receptor (lente roja) a una distancia de menos de 80 pies (24 metros).

1. Oprima el interruptor una vez para encender las lámparas LED.
2. Oprima nuevamente para apagar la lámpara.

AVISO: Se recomienda montar la lámpara de pista con el receptor de señal de control remoto apuntando hacia el control remoto.

Reemplazo de las baterías en el control remoto

Si el control remoto no funciona para encender los LED, será necesario reemplazar la batería.

Reemplazo de las baterías: CONTROL REMOTO-Se requiere la batería CR2025.

1. Siga la ilustración en la parte posterior del control remoto.
2. Deslice el compartimiento de la batería para extraerlo.
3. Extraiga la batería.
4. Coloque la nueva batería en posición alineando la polaridad (+) (-) según se indica.
5. Deslice el compartimiento de la batería en su lugar.

Este producto contiene una batería de botón. Si se ingiere, podría causar lesiones graves o la muerte. Obtenga atención médica inmediatamente.

Para instalar las baterías por primera vez

Retire el alojamiento del compartimiento de las baterías en la parte posterior de la lámpara de disco. Para hacerlo, deslice la abrazadera de montaje/cubierta del compartimiento de las baterías en la dirección de la flecha "Open" (Abrir) como se muestra en la ilustración "Instalar las baterías por primera vez". Retire la cubierta. Reemplace las baterías con tres (3) baterías AAA nuevas. Asegúrese de observar la guía de polaridad de las baterías al instalar nuevas baterías. Vuelva a colocar la abrazadera de montaje/cubierta del compartimiento de las baterías deslizándola en la dirección de la flecha "Close" (Cerrar).

AVISO: Puede ayudar si gira el cabezal de la lámpara o la cubierta del compartimiento de las baterías hacia la derecha o hacia la izquierda al tiempo que tira hacia fuera.

Para reemplazar las baterías una vez montada la lámpara de disco:

1. El cuerpo de la lámpara de disco se extrae fácilmente de la cubierta del compartimiento de las baterías/abrazadera de montaje. Coloque los dedos alrededor del cuerpo de la lámpara de disco y tire suavemente hacia abajo para extraer el cabezal de la lámpara y exponer el compartimiento de las baterías.
2. Extraiga las baterías usadas (si está reemplazando las baterías).
3. Reemplace las baterías con tres (3) baterías AAA nuevas.
4. Asegúrese de observar la polaridad indicada cuando instale las baterías nuevas.
5. Vuelva a colocar el alojamiento del compartimiento de las baterías.

Precauciones referentes a las baterías:

1. Utilice únicamente el tamaño y el tipo de batería especificados.
2. Siempre adquiera el tamaño y grado de batería correctos que más se adecúe a sus necesidades.
3. Asegúrese de observar la polaridad correcta cuando instale las baterías según se indica en el compartimiento de las baterías. Las baterías invertidas podrían ocasionarle daños al dispositivo.
4. No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
5. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo. No combine baterías nuevas y usadas.
6. Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalar las baterías.
7. No deseche las baterías en el fuego o responsabilidades expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web.
8. Extraiga las baterías si están gastadas o si no se va a utilizar el producto por un período de tiempo prolongado.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de la Parte 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquella que puede causar un funcionamiento no deseado.

AVISO: Las modificaciones a este producto anularán la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada

Dans des conditions normales d'utilisation, AmerTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresse ou implicites, sous réserve des exceptions explicitées dans la Garantie limitée sur le site Web.

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmerTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe con todo detalle en www.amertac.com/warranties. La garantía limitada se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web.