

Indoor Motion Activated Light Control Instructions

This light control automatically turns a light on when motion is detected in the room and off 1, 2, 5, 10 or 20 minutes after you leave. Senses activity at distances up to 30 feet away when mounted 8 feet from floor, with a detection zone up to 120°. Perfect for laundry room, garage, basement or attic because it eliminates the need to fumble in the dark for a switch or pull-string.


FOR INDOOR USE ONLY

Caution: This motion sensor is not designed for use with an enclosed or shaded fixture of any kind.

Infrared cannot penetrate glass or plastic. Use only with a ceiling mounted, bare bulb light socket. Works with any compact fluorescent, LED, or incandescent bulbs, 75 Watts Max. For best results, use a compact fluorescent bulb, LED bulb or an incandescent bulb of 75 Watts or less. Do not use with halogen bulbs.

DIRECTIONS FOR USE:

- Using a screwdriver, adjust the switch on the back of the unit to select the desired off time (1, 2, 5, 10 or 20 minutes). Each selection represents the number of minutes the light will stay on after motion is detected.
- Turn power to light socket off.
- Remove the light bulb from socket.
- Screw the Motion Activated Light Control into the empty socket.
- Screw the light bulb into the Motion Activated Light Control.
- Position the motion sensor window to face the entryway to the room or area of activity. This is achieved by unscrewing the Motion Activated Light Control until the sensor is in the optimal position. The spring loaded pin at the base of threads will maintain electrical contact with the fixture up to 360° from it's fully seated position.
- Turn the power on. After a few seconds, the light will turn the light on for 1, 2, 5 10 or 20 minutes when motion is detected (depending which function you select)
- The unit will now operate automatically.

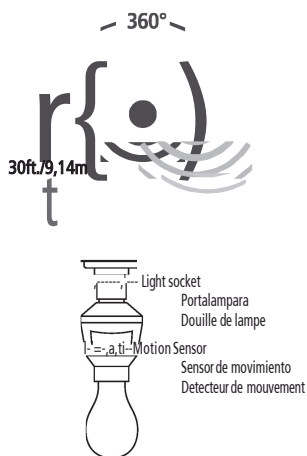

1 Year Limited Warranty

AmerTac™ warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. AmerTac's obligations are limited to repairing or replacing any defective units and are effective only if such units are returned within 1 year of the purchase date, to AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. Warranty void if damage is due to accident, negligence, misuse, alteration or improper installation. In no circumstance will AmerTac be liable for consequential or incidental damages relating in any way to this product.

Questions, Preguntas?, Questions? 201-661-9945

©2011 AmerTac™
250 Boulder Drive
Breinigsville, PA 18031
www.amertac.com
Made in China / Hecho en China / Fabrique en Chine
111-0034-A

120V-, 60Hz, 75 Watts Max 120V-,
60Hz, maximo 75 watts 120V-, 60Hz,
75 watts maximum

Instructions pour la commande d'éclairage intérieure activée par mouvement MLC6BC

Cette commande d'éclairage allume automatiquement une lumière lorsqu'elle détecte un mouvement dans la pièce, et l'éteint 1, 2, 5, 10 ou 20 minutes après le départ de la personne. Le mouvement est détecté jusqu'à une distance de 9,2 m si la commande d'éclairage est installée à 2,4 m du plancher, dans une zone de détection qui peut couvrir jusqu'à 120°. Idéale pour les buanderies, les garages, les sous-sols ou les greniers, car elle élimine le besoin de tâtonner dans le noir pour trouver un interrupteur ou un cordon.

POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

Attention : Ce détecteur de mouvement n'est pas conçu pour être utilisé avec un luminaire encastré ou un abat-jour, quel que soit son type. Les rayons infrarouges ne peuvent pas pénétrer le verre ou le plastique. Utiliser seulement avec une ampoule nue à douille installée au plafond. Fonctionne avec toute ampoule fluorescente, DEL ou incandescente compacte de 75 watts au maximum. Pour un meilleur résultat, utiliser une ampoule fluorescente ou une ampoule incandescente compacte de 75 watts ou moins. Ne pas utiliser avec des ampoules halogènes.

MODE D'EMPLOI

- Au moyen d'un tournevis, régler l'interrupteur à l'arrière de l'appareil en fonction de la durée avant désactivation souhaitée (1, 2, 5, 10 ou 20 minutes). Chaque réglage correspond au nombre de minutes pendant lesquelles l'éclairage reste activé lorsqu'un mouvement est détecté.
- Désactiver l'alimentation électrique vers la douille de l'ampoule.
- Enlever l'ampoule de la douille.
- Visser la commande d'éclairage activée par mouvement dans la douille vide.
- Visser l'ampoule dans la commande d'éclairage activée par mouvement.
- Positionner la fenêtre détectrice de mouvement face à l'entrée de la pièce ou de la zone d'activité.
- Mettre sous tension. Au bout de quelques secondes, le dispositif active l'éclairage durant 1, 2, 5, 10 ou 20 minutes lorsqu'un mouvement est détecté (selon la durée sélectionnée).
- L'appareil fonctionne alors automatiquement.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS: AmerTac™ garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra (no incluye el foco). Las obligaciones de AmerTac se limitan a reparar o cambiar las unidades defectuosas y son efectivas sólo si se devuelven con el comprobante de venta en un lapso de cinco años a partir de la fecha de compra a AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. La garantía no será válida si el daño es causado por mal uso o instalación inadecuada. En ningún caso AmerTac será responsable por daños consecuentes o incidentales relacionados en cualquier forma con este producto.

Instrucciones para el Control de Luz Activado por Movimiento MLC6BC

Este control de luz enciende una luz automáticamente cuando detecta movimiento en la habitación y la apaga 1, 2, 5, 10 ó 20 minutos después de que Ud. abandone de la habitación. Detecta actividad a distancias de hasta 9.2 metros cuando se monta a 2.4 metros del suelo, con una zona de detección de hasta 120°. Ideal para cuartos de lavar, garajes, sótanos o áticos porque elimina la necesidad de tener que buscar a tientas un interruptor o tirar de un cordón en la oscuridad.

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

Atención: Este sensor de movimiento no ha sido diseñado para uso con accesorios instalados en un armario o accesorios matizados de ninguna clase. Los rayos infrarrojos no pueden penetrar objetos de vidrio o plástico. Utilícelo solamente con un portalámpara con foco desnudo instalado en plafón. Funciona con focos incandescentes, LED o fluorescentes compactos, de 75 Watts máximo. Para obtener mejores resultados, utilice un foco incandescente o un foco fluorescente compacto de 75 Watts o menos. No utilice con focos de halógeno.

DIRECCIONES DE USO:

- Con un destornillador, ajuste el interruptor ubicado en la parte posterior de la unidad para seleccionar la hora de apagado deseada (1M/2M/5M/10M/20M). Cada selección representa la cantidad de minutos que la luz permanecerá encendida luego de que se detecte movimiento.
- Apague la alimentación eléctrica en el portalámpara.
- Remueva el foco del portalámpara.
- Enrosque el Control de Luz Activado por Movimiento en un portalámpara vacío.
- Enrosque el foco en el Control de Luz Activado por Movimiento.
- Coloque la ventana sensora de movimiento orientada hacia la entrada de la habitación o el área de actividad.
- Conecte la alimentación eléctrica. Luego de transcurridos algunos segundos, la luz se encenderá por espacio de 1, 2, 5, 10 ó 20 minutos cuando se detecte movimiento (dependiendo de la función seleccionada).
- La unidad ahora funcionará de manera automática.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS: AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat (n'inclut pas l'ampoule). Les obligations d'AmerTac se limitent à la réparation ou au remplacement de tout article défectueux et s'appliquent seulement si l'article est retourné dans les cinq (5) années suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, à AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458, USA. La garantie est annulée si le dommage est causé par une utilisation ou une installation incorrecte. AmerTac ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dommages consécutifs ou accessoires reliés en quelque manière à ce produit.