



Installation Instructions for wifiSmart In-wall Timer

SMARTINWALL



WARNING: To avoid fire and/or shock, turn off power from the circuit breaker. Flip the light switch on and off to ensure power is off before wiring. If you are unsure or uncomfortable with installation, please contact a licensed electrician.

Installation Requirements

This item requires a neutral wire connection or the switch will not work. Ensure a neutral wire is present in junction box. If this wire is not present, additional wiring will be necessary before installation can be completed. Consult a licensed electrician.

This item only works with a single pole light switch. This is not compatible with lights that are controlled by more than one switch.

The light junction box must be at least 2" deep.



Installation Instructions

- 1 Turn off power at the circuit breaker for the switch you are replacing. You may need to turn off more than one circuit breaker to make sure the switch you are working on is powered off. To ensure power is off, flip your light switch several times.
- 2 Remove wall plate. Unscrew the previous light switch and disconnect wires from the old switch using a screwdriver. This can be done by loosening the screws on the side of the switch.
- 3 There are 4 screw terminals on the back of the in-wall timer and 1 on top of the in-wall timer. Begin by loosening screws on your in-wall timer if they are not already loose. You will notice there is now a loose plate in the holes. Wires will need to be inserted in the middle of these holes and tightened with a screwdriver. Make sure the in-wall timer is positioned with the two small led indicator lights on the bottom right.
- 4 Insert the load wire (black or red) into the hole marked "NO". Insert the hot wire (black) into the hole marked "Lin".
- 5 If you have a ground wire (green), insert this into the hole at the top.
- 6 Insert the 2 neutral wires (white) into the holes marked "Neutral". If the existing neutral (white) wires are connected by a wire nut in the junction box, remove the wire nut and insert both wires into the holes marked "Neutral".
- 7 Tighten all the screws firmly so wires stay in place.
- 8 Carefully fold wires back into the junction box and mount wall timer. Align the screw terminals and use 2 screws to mount wall timer to the wall. Then attach wall plate (sold separately).

Note: Do not use metal wall plates as they may interfere with your Wifi signal.

Note: This product includes choice of white or almond rocker light switch. If you prefer to change colors, simply pop rocker switch off and replace. Push new rocker switch in place until you hear a click. LED indicator lights should be positioned in the bottom right when placing new rocker switch into place

- 9 Turn the power back on from your circuit breaker. To ensure the wifiSmart In-wall timer has been successfully installed, manually switch the light on and off.

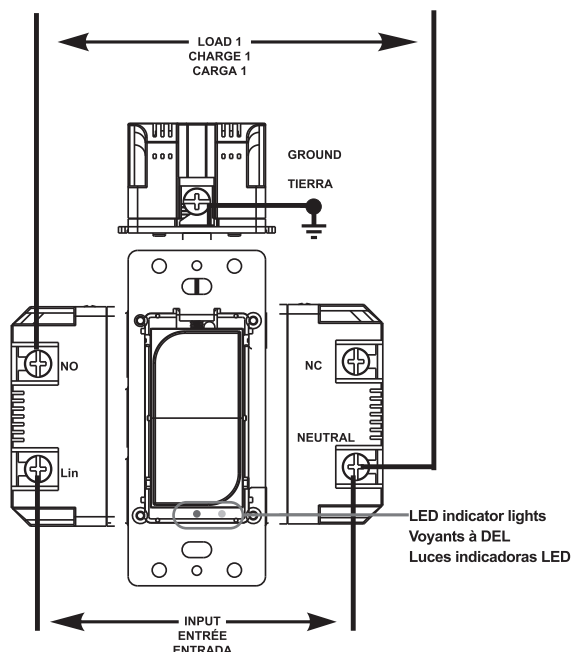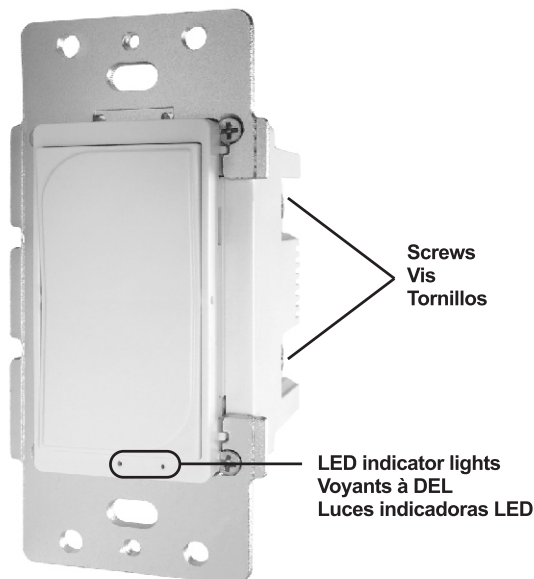

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MPE Reminding

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.


amertac
250 Boulder Dr.
Breinigsville, PA 18031
610-336-1330
www.amertac.com

Made in China /
Fabriqué en Chine /
Fabricado en China
© 2017 AmerTac™

117-0082-A

Wireless Type 2.4GHz, 802.11b/g/n
Compatible with Apple iOS 8 or higher and Android 4.1 or higher
125VAC 60Hz
15A Max.1875W resistive or general purpose
8A Max.1000W tungsten
1/3HP

Limited Warranty

Under normal use and conditions, AmerTac provides to the original purchaser of this product a one year limited express warranty that is set forth in the Limited Warranty stated in full at www.amertac.com/warranties. The Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties or liabilities subject to the exceptions explained fully in the Limited Warranty on the website. **Prop 65 WARNING:** This product contains chemicals known in the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Instructions d'installation de la minuterie *wifi*Smart In-wall

SMARTINWALL

AVERTISSEMENT : Pour éviter les incendies et/ou les chocs, couper l'alimentation au disjoncteur. Actionner l'interrupteur pour s'assurer que l'alimentation est coupée avant de procéder au câblage. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'installation, veuillez contacter un électricien qualifié.

Exigences d'installation

Cet article nécessite une connexion par fil neutre sinon l'interrupteur ne fonctionnera pas. S'assurer que le fil neutre est présent dans le boîtier de connexion. Si ce fil est absent, il sera nécessaire de compléter le câblage électrique avant de pouvoir terminer l'installation. Consulter un électricien qualifié.

Cet article ne fonctionne qu'avec un interrupteur d'éclairage unipolaire. Il n'est pas compatible avec des lampes commandées par plus d'un interrupteur.

Le boîtier de connexion de la lampe doit disposer d'une profondeur d'au moins 51 mm (2 po).

Instructions d'installation

- 1 Couper l'alimentation au disjoncteur pour l'interrupteur à remplacer. Il est possible de devoir couper plus d'un disjoncteur pour s'assurer que l'interrupteur considéré est bien hors tension. Pour s'assurer que l'alimentation est coupée, actionner plusieurs fois l'interrupteur.
- 2 Retirer la plaque murale. Dévisser l'interrupteur précédent et débrancher les fils de l'ancien interrupteur à l'aide d'un tournevis. Cela peut être effectué en desserrant les vis sur le côté de l'interrupteur.
- 3 Il y a 4 bornes à vis à l'arrière et 1 au-dessus de la minuterie encastrée. Commencer par desserrer les vis de la minuterie encastrée, si ce n'est pas déjà fait. Il y a maintenant une plaquette desserrée dans les trous. Les fils doivent être insérés au milieu de ces trous et serrés avec un tournevis. S'assurer que la minuterie encastrée est positionnée de manière à présenter les deux petits voyants à DEL en bas à droite.
- 4 Insérer le fil de la charge (noir ou rouge) dans le trou indiqué « NO ». Insérer le fil de phase (noir) dans le trou indiqué « Lin ».
- 5 S'il y a un fil de terre (vert), l'insérer dans le trou du dessus.
- 6 Insérer les 2 fils neutres (blancs) dans les trous indiqués « Neutral ». Si les fils neutres (blancs) sont connectés par un capuchon de connexion dans le boîtier de connexion, le retirer et insérer les deux fils dans les trous marqués « Neutral ».
- 7 Serrer fermement toutes les vis pour que les fils restent en place.
- 8 Replier avec précaution les fils dans le boîtier de connexion et installer la minuterie encastrée. Aligner les borniers de vis et utiliser 2 vis pour installer la minuterie dans le mur. Puis fixer la plaque murale (vendue séparément).

Remarque : Ne pas utiliser de plaques métalliques car elles risquent d'interférer avec le signal Wifi.

Remarque : Ce produit inclut un choix de couleur blanche ou amande pour le basculeur de l'interrupteur. Si une couleur différente est préférée, il suffit de désengager le basculeur et de le remplacer. Pousser le nouveau basculeur en place jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Les voyants à DEL doivent être positionnés en bas à droite lors de la mise en place du nouvel interrupteur à bascule.

- 9 Remettre le circuit sous tension depuis le disjoncteur. Pour s'assurer que la minuterie *wifi*Smart In-wall a été installée correctement, actionner manuellement l'interrupteur.

Type sans fil 2.4 GHz, 802.11b/g/n
Compatible avec Apple iOS 8 ou version ultérieure et Android 4.1 ou version ultérieure
125 V c.a. 60 Hz
15 A max. 1875 W charge résistive ou d'usage général
8 A max. 1000 W tungstène
1/3 CV

Garantie limitée
Dans des conditions normales d'utilisation, AmerTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie Limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresse ou implicites, sous réserve des exceptions explicites dans la Garantie limitée sur le site Web. AVERTISSEMENT relatif à la prop. 65 : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC / norme(s) RSS d'Industrie Canada exempt de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le propriétaire ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Rappel concernant l'exposition maximale admissible (MPE)
Pour satisfaire aux exigences d'exposition RF de la FCC / IC, une distance de séparation de 20 cm ou supérieure doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant l'utilisation de l'appareil.

Pour assurer la conformité, l'utilisation à une distance inférieure à cette distance n'est pas recommandée.

Instrucciones de instalación para el temporizador de pared *wifi*Smart

SMARTINWALL

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio y/o choque eléctrico, desconecte la alimentación eléctrica del interruptor automático. Encienda y apague la luz por medio del interruptor de la luz para asegurarse que la alimentación eléctrica esté desconectada antes de realizar el cableado Si no está seguro o se siente incomodo con la instalación, póngase en contacto con un electricista profesional.

Requisitos de instalación

Este artículo requiere una conexión de conductor neutro o el interruptor no funcionará. Asegúrese que haya un conductor neutro en la caja de conexiones. De lo contrario, se necesitará cableado adicional para poder finalizar la instalación. Consulte a un electricista profesional.

Este artículo sólo funciona con un interruptor de luz unipolar. No es compatible con luces controladas por más de un interruptor.

La caja de conexiones de la luz debe tener una profundidad mínima de 2 pulgadas (5.1 cm).

Instrucciones de instalación

- 1 Desconecte la alimentación en el interruptor automático para el interruptor que usted esté reemplazando. Es posible que tenga que desconectar la alimentación para más de un interruptor automático para asegurarse que el interruptor en el cual usted esté trabajando no tenga alimentación eléctrica. Para asegurarse que la alimentación eléctrica esté desconectada, mueva varias veces la palanca del interruptor de luz.
- 2 Retire la placa de pared. Desatornille el interruptor de luz anterior y desconecte los conductores del interruptor antiguo usando un destornillador. Se puede hacer esto aflojando los tornillos en un lado del interruptor.
- 3 Hay 4 terminales de tornillo en la parte posterior del temporizador de pared y 1 en la parte superior del temporizador de pared. Comience a aflojar los tornillos en su temporizador de pared si aún no están aflojados. Observará que ahora hay una placa suelta en los orificios. Será necesario insertar conductores en el centro de estos orificios y apretarlos con un destornillador. Asegúrese de colocar el temporizador de pared con las dos luces indicadoras LED pequeñas situadas en la parte inferior derecha.
- 4 Inserte el conductor de carga (negro o rojo) en el orificio marcado con "NO". Inserte el conductor caliente (negro) en el orificio designado "Lin".
- 5 Si tiene un conductor de tierra (verde), inserte éste en el orificio situado en la parte superior.
- 6 Inserte los 2 conductores neutros (blancos) en los orificios marcados "Neutro". Si los conductores neutros (blancos) existentes están conectados por medio de una tuerca para alambres en la caja de conexión, quite la tuerca para alambres e inserte los dos conductores en los orificios marcados "Neutro".
- 7 Apriete firmemente todos los tornillos para que los conductores no se suelten.
- 8 Pliegue cuidadosamente los conductores y métalos en la caja de conexión y monte el temporizador de pared. Alinee los terminales de tornillo y utilice 2 tornillos para montar el temporizador de pared en la pared. Luego instale la placa de pared (vendida por separado).

Aviso: No utilice placas de pared metálicas porque éstas podrían interferir con su señal Wifi.

Aviso: Este producto incluye un interruptor basculante de luz de color blanco o de color almendra. Si usted prefiere cambiar los colores, sencillamente extraiga el interruptor basculante y reemplácelo. Presione el nuevo interruptor basculante en posición hasta que escuche un clic. Las luces indicadoras LED deberán estar situadas en la parte inferior derecha cuando se monte en posición un nuevo interruptor basculante.

- 9 Vuelva a conectar el suministro eléctrico en su interruptor automático. Para asegurarse de que se haya instalado correctamente el temporizador de pared *wifi*Smart, encienda y apague manualmente la luz usando el interruptor de la luz.

Tipo inalámbrico 2.4 GHz, 802.11b/g/n
Compatible con los sistemas operativos Apple iOS 8 o superior y Android 4.1 o superior
125 V CA 60 Hz
15 A máx. 1875 W resistivos o de uso general
8 A máx. 1000 W de tungsteno
1/3 HP

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmerTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe en su totalidad en www.amertac.com/warranties. La Garantía Limitada reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas o implícitas sujeto a las excepciones explicadas totalmente en la Garantía Limitada en el sitio web. Advertencia sobre Prop. 65: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC / Norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquella que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Recordatorio de EMP (exposición máxima permisible)
Para satisfacer los requisitos de exposición RF de la FCC / IC, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda el uso del dispositivo a distancias más cercanas que la indicada.