



Installation des composants


- 1** Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est bien coupée. Utilisez les procédures de cadenassage et d'étiquetage appropriées.

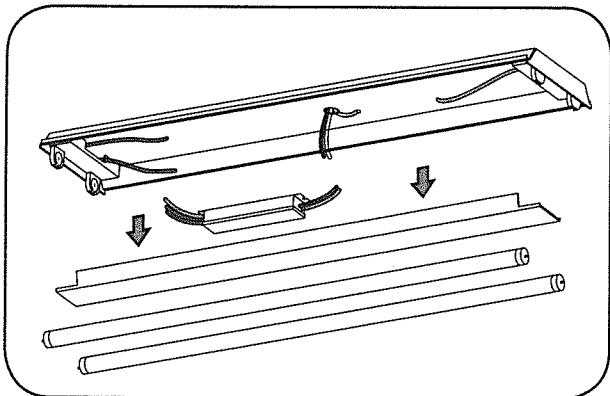


- 2** Retirez les lampes, la plaque de finition de l'appareil et le ballast existants. Laissez le câblage en place et assurez-vous que la longueur de fil est suffisante pour la fixation au nouveau pilote de l'appareil à DEL. Assurez-vous que la ligne d'alimentation en courant alternatif (c.a.) est munie d'un fil de mise à la terre connecté au luminaire.

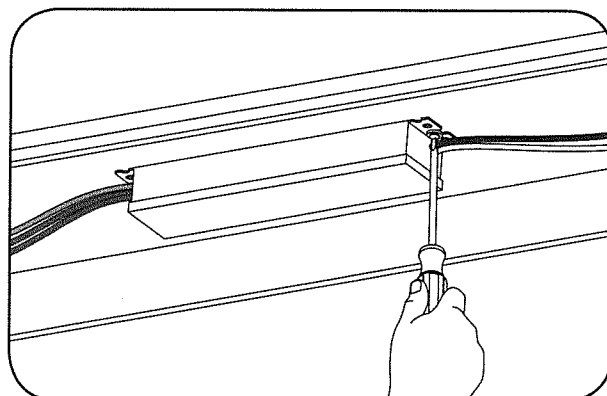


- 3** Fixez le pilote GE à l'appareil en utilisant les vis et les trous de montage existants du ballast. Utilisez des vis autotaraudeuses (non fournies) pour créer de nouveaux trous de montage, si nécessaire.

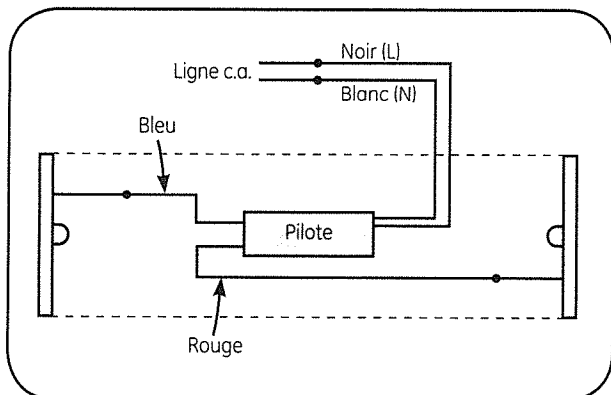


- 4A Appareil à un tube :** Connectez les fils noir (L) et blanc (N) du pilote respectivement aux fils de ligne c.a. noir et blanc. Branchez le fil bleu du pilote à la douille, à une des extrémités de l'appareil. Connectez le fil rouge du pilote à la douille de l'appareil à l'extrémité opposée.

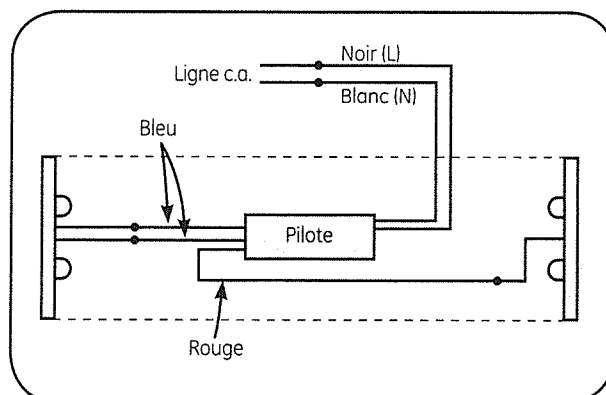

- 4B Appareil à deux tubes :** Branchez les fils noir (L) et blanc (N) du pilote respectivement aux fils de ligne c.a. noir et blanc. Branchez les fils bleus du pilote aux douilles, à l'une des extrémités de l'appareil. Branchez le fil rouge à la douille de l'appareil à l'extrémité opposée.

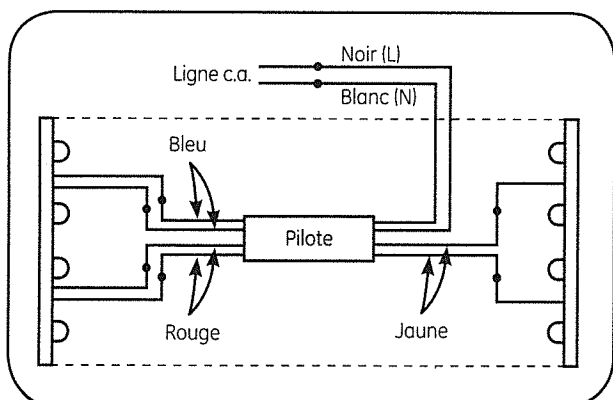


- 4C Luminaire à quatre tubes :** Connectez les fils noir (L) et blanc (N) du pilote respectivement aux fils de ligne c.a. noir et blanc. Branchez les fils bleus du pilote aux douilles, à l'une des extrémités de l'appareil. Branchez les fils rouges à l'autre jeu de douilles de lampe. À l'extrémité opposée, branchez

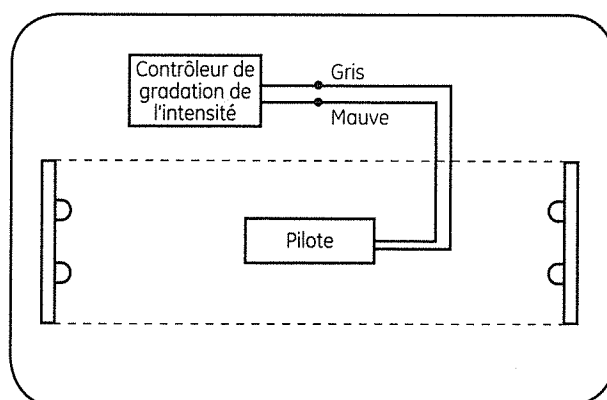


- 5 Option de gradateur :** Branchez les fils gris et mauve du gradateur au contrôleur de gradation de l'intensité.


REMARQUE : Autres fils non montrés, pour plus de clarté.

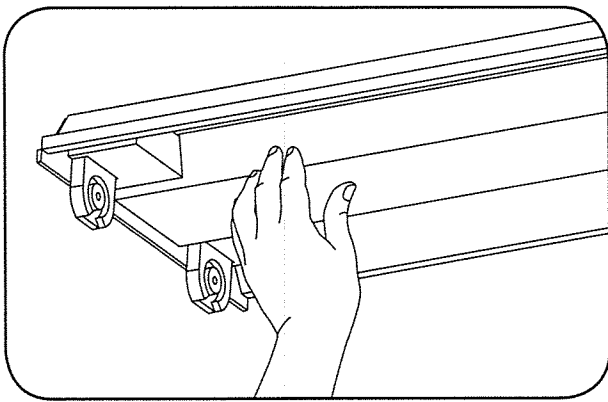


6A Compact wires and reattach fixture coverplate.

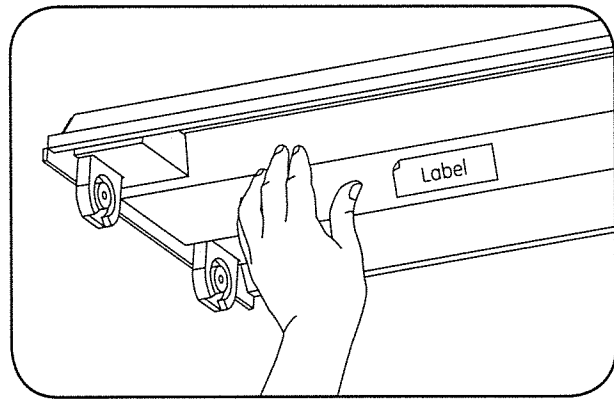

6B Affix the label to the fixture where it can easily be noted.

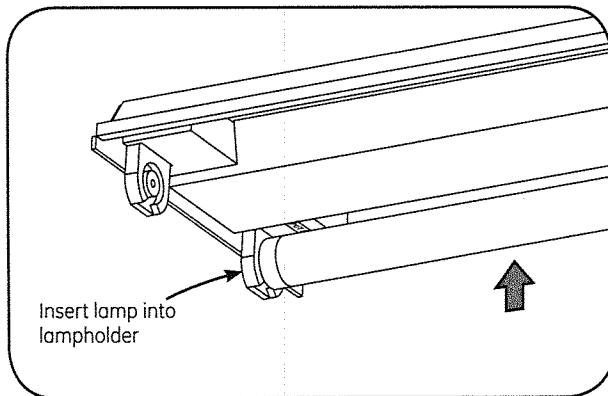

7 Insert the energy smart® LED tube into the lamp holder of the fixture and rotate 90 degrees. Repeat for remaining tubes.

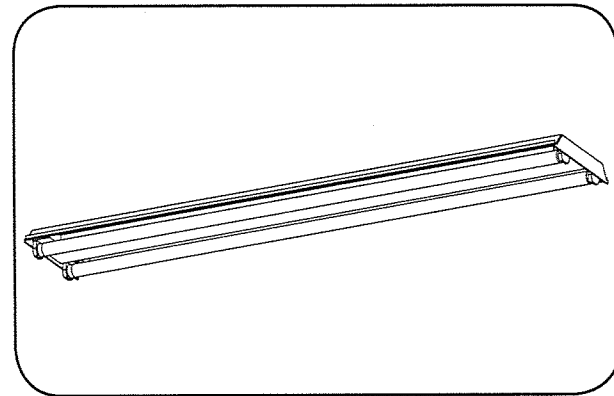

8 Restore power and ensure lamps are operating correctly.

Maintenance/Lamp Replacement

Contact qualified electrician for the maintenance service. Order any replacement parts individually with the exact same model number. For any questions or concerns contact the manufacturer.