


LEDVANCE

Luminaires Installation Guide

Superior Class Dual Selectable Non-Cutoff Wall Pack

The Dual Selectable Specification Grade Wall Pack luminaires are environmentally preferable LED alternatives to traditional HID luminaires. Ideal in place of traditional luminaires, or as new installations, the Dual Selectable Wall Pack series is offered in three wattage/lumen packages for illuminating building exteriors, outdoor corridors, walkways, and stairwells.

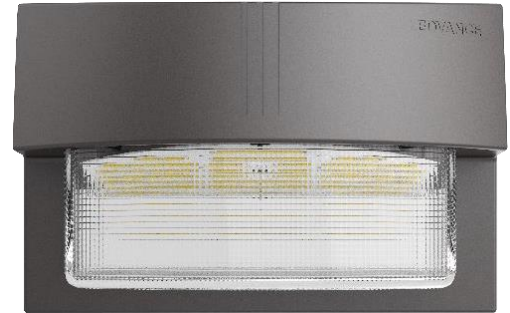

For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- RISK OF FIRE, EXPLOSION AND ELECTRIC SHOCK This product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only, in accordance with the NEC and all local codes.
- Turn off electrical power before inspection, installation, or removal.
- Use only UL (or other NRTL) approved wire for input/output connections.
- Minimum size 18 AWG or 14 AWG for continuous runs.
- Make sure LEDs and drivers are cool to touch when performing maintenance.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated voltage of the luminaire and connected to an individual, properly grounded branch circuit protected by a 20 Ampere circuit breaker. Use Min. 90°C supply.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with NEC article 600 and local codes.
- This Luminaire is to be wall mounted only and keep tightly closed when in operation. Installation height must be more than 4' off ground.

Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:


Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

Wattage/Correlated Color Temperature (CCT) Selection:

THIS PRODUCT IS CAPABLE OF PROVIDING 3 wattages and 3 color temperatures.

Wattage/CCT SETTINGS: See figure 1 below to locate the switch showing the three wattages and three CCT options available. Select the desired wattage and CCT by adjusting the switch to the corresponding setting. Default setting is 4000K and highest wattage.


Figure 1:

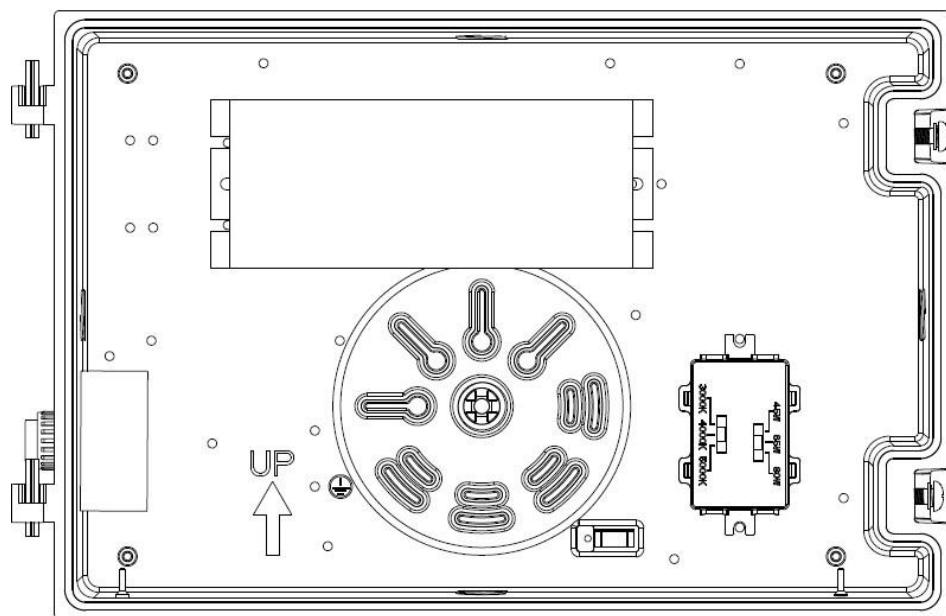


Trouble Shooting Checklist

- Check your power source.
- Check electrical connections.


Junction Box Mounting:

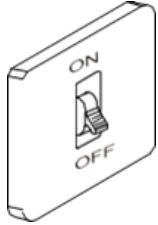


1. Turn the power off.

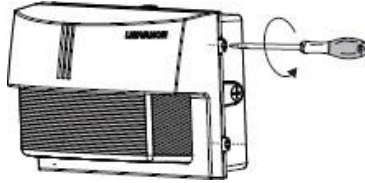


2. Open the fixture by loosening the two (2) tamper-proof screws on the side of the housing.

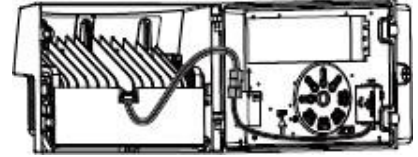


3. Loosen the terminal connecting the PCBA and the driver.

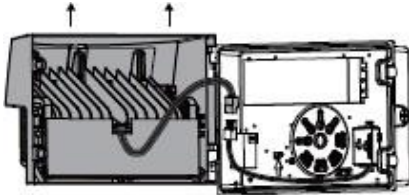


4. Pull the top cover up and take it off.

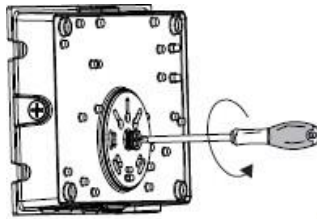


5. Open the middle plug of the back cover.

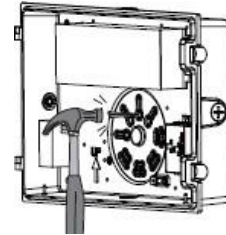


6. Knock out the screw holes in the mounting plate.

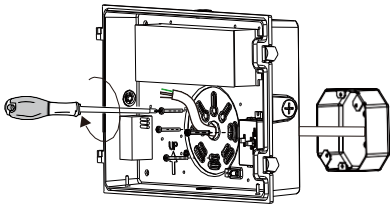


7. Bring the wires into the housing and attach the set screws to the mounting plate.

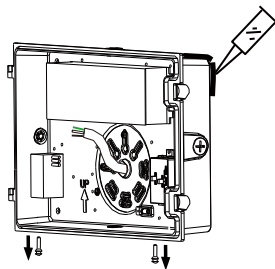


8. Apply weatherproof silicone sealant around the edge of the bottom box. Especially important with uneven wall surface. And pull-out rubber stoppers.

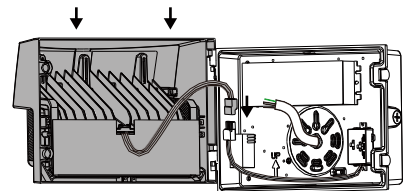


9. Reattach the front cover and connect the PCBA cable with the driver.

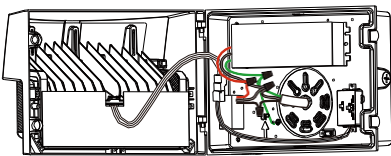

10. Wire luminaire per Fig. 2.; for emergency wire per Fig. 3

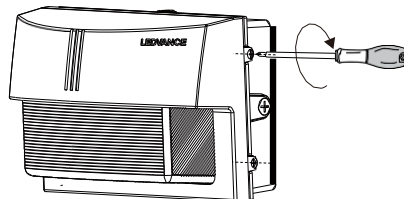


11. Fully tighten the two set screws.

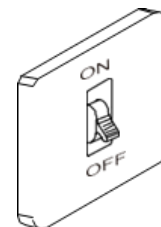


12. Turn the power back on.


Mounting:

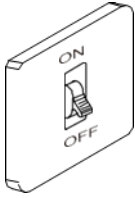


1. Turn the power off

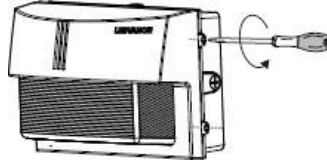


2. Open the fixture by loosening the two (2) tamper-proof screws on the side of the housing.

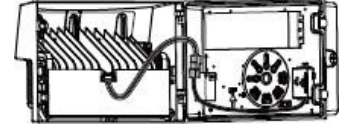


3. Loosen the terminal connecting the PCBA and the driver.

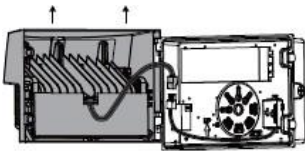


4. Pull the top cover up and take it off.

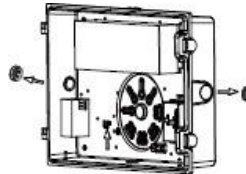


5. Screw off the plug on the side for entry of the wires.

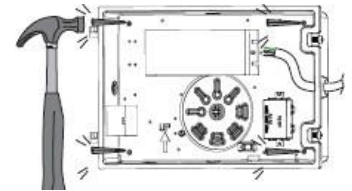


6. Knock out the screw holes in the mounting plate.

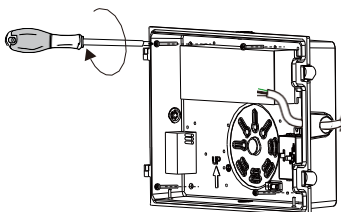


7. Bring the wires into the side of the housing and attach the set screws to the mounting plate.

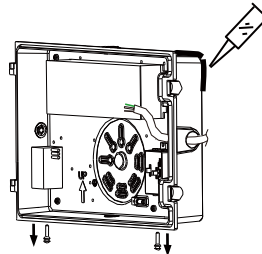


8. Apply weatherproof silicone sealant around the edge of the bottom box. Especially important with uneven wall surface. And pull-out rubber stoppers.

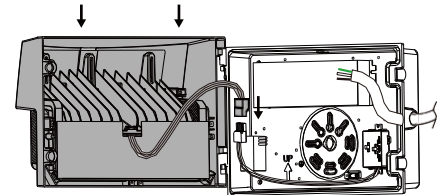


9. Reattach the front cover and connect the PCBA cable with the driver.

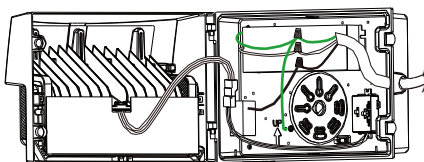

10. Wire luminaire per Fig. 2.; for emergency wire per Fig. 3

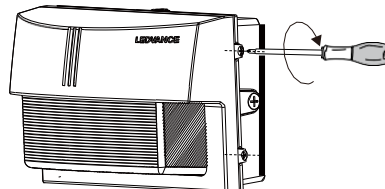

11. Fully tighten the two set screws.

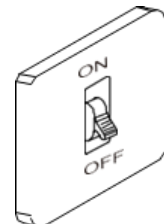

12. Turn the power back on.

Figure 2:


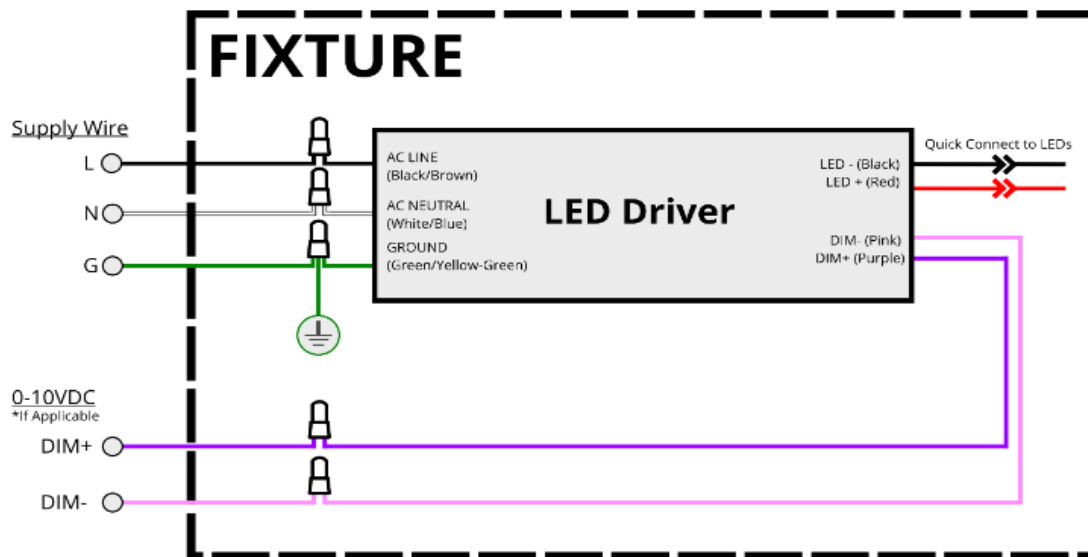


Figure 3:

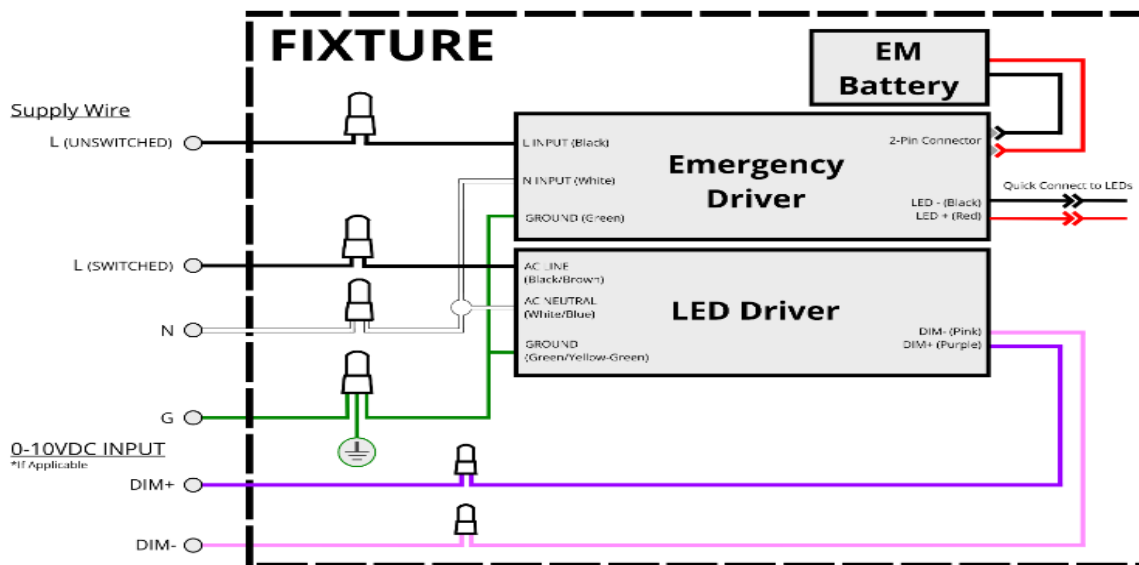


LEDVANCE

Guide d'installation de luminaires

Applique murale à défilement et double sélection de classe supérieure

L'applique murale à double sélection de classe spécification est une alternative DEL plus écologique que les luminaires à DHI traditionnels. Idéale pour remplacer les luminaires traditionnels ou dans les nouvelles installations, la série d'applique murale à double sélection est offerte en trois plages de puissances/lumens pour éclairer les extérieurs d'immeubles, les couloirs extérieurs, les sentiers piétonniers et les escaliers.

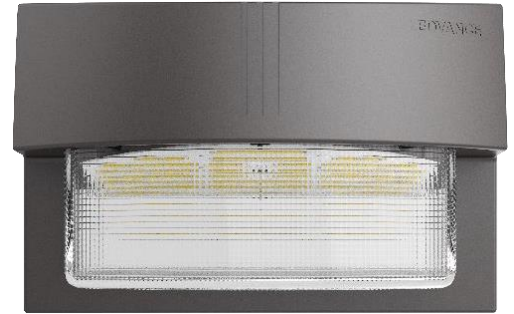

Pour obtenir la couverture de la garantie, enregistrez-vous sur www.ledvanceUS.com

⚠ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE Ce produit devrait seulement être installé, inspecté et entretenu par un électricien qualifié en respectant les exigences du code national de l'électricité (NEC) et de tous les codes locaux
- Couper l'alimentation électrique avant l'inspection, l'installation ou le retrait
- Utiliser seulement des fils homologués UL (ou autre homologation NRTL) pour les connexions à l'entrée/sortie
- Fils de calibre américain 18 ou 14 minimum pour les enfilades en continue
- Pendant l'entretien, s'assurer que les DEL et les pilotes refroidissent avant de les toucher
- S'assurer que la tension de secteur est la même que la tension nominale du luminaire et qu'elle soit connectée à un circuit individuel proprement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Utiliser des fils d'alimentation de 90°C minimum
- Ne pas installer dans une atmosphère dangereuse sauf dans un endroit où la température ambiante ne dépasse pas la température nominale d'exploitation du luminaire
- La mise à la terre et la liaison électrique de tout le système doivent être effectuées en respectant les exigences de l'article 600 du code national de l'électricité (NEC) et de tous les codes locaux
- Ce luminaire doit être installé au mur et maintenu fermé pendant l'exploitation. La hauteur d'installation doit être à plus de 4' du sol.

Mesures de sécurité :

IMPORTANT:

BIEN LIRE AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GENERAL:


Lors de la réception du luminaire, inspecter le produit et s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu pendant l'expédition, aviser immédiatement le transporteur si vous constatez des dommages.

Sélection de puissance/température de couleur proximale (TCP) :

CE PRODUIT PEUT PROCURER 3 puissances et 3 températures de couleur.

RÉGLAGES de puissance/TCP : Voir la figure 1 ci-dessous pour trouver l'interrupteur affichant les trois options de puissances et de TCP disponibles. Choisir la puissance désirée et la TCP en ajustant l'interrupteur sur le réglage correspondant. Le réglage par défaut est de 4 000K et la puissance la plus élevée.


Figure 1:

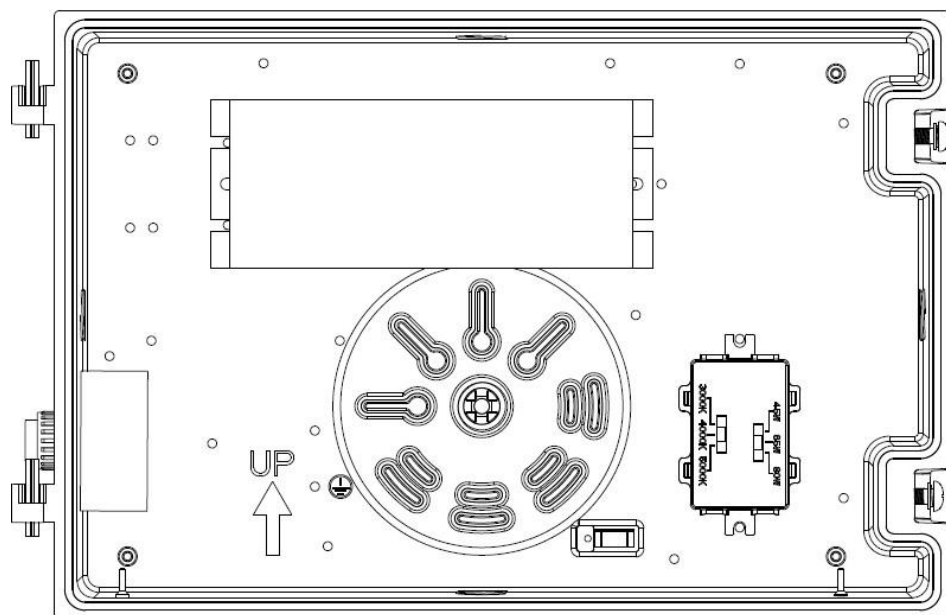


Liste de vérification de dépannage lorsque le luminaire ne fonctionne pas :

- Vérifier la source d'alimentation
Vérifier les raccords électriques


Montage sur boîte de jonction :

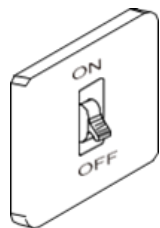


1. Couper l'alimentation.

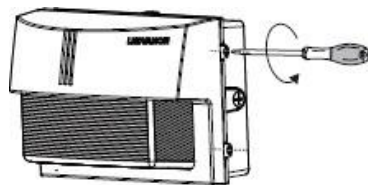


2. Ouvrir le luminaire en dévissant les (2) vis inviolables sur le côté du boîtier.

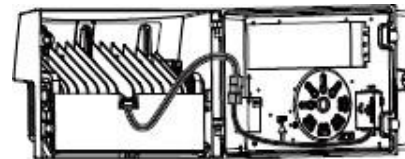


3. Dévisser la borne connectant l'assemblage de la carte de circuit imprimé et le pilote.

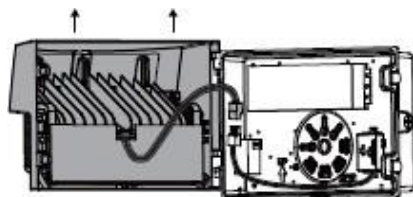


4. Tirer le couvercle et le retirer.

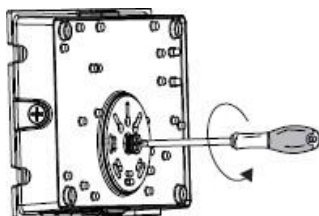


5. Ouvrir le bouchon au milieu à l'arrière du couvercle.

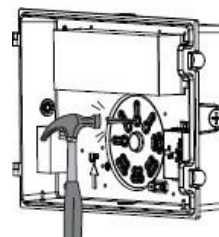


6. Défoncer les trous de vis dans la plaque de montage.

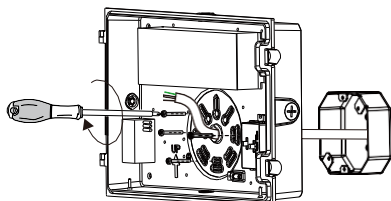


7. Acheminer les fils dans le boîtier et rattacher les vis de blocage sur la plaque de montage.

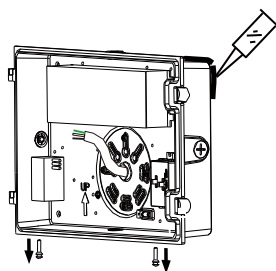


8. Appliquer un scellant au silicone résistant aux intempéries autour du bord de la boîte inférieure. Particulièrement important pour une surface murale inégale. et retirez les bouchons en caoutchouc.

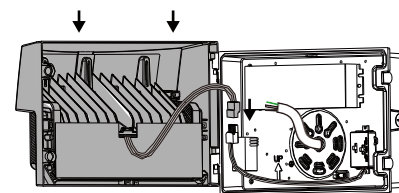


9. Rattacher le couvercle avant et connecter le câble de l'assemblage de la carte de circuit imprimé avec le pilote.

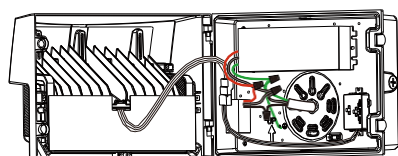

10. Câbler le luminaire tel qu'illustré à la figure 2. Pour alimentation auxiliaire qu'illustré à la figure 3

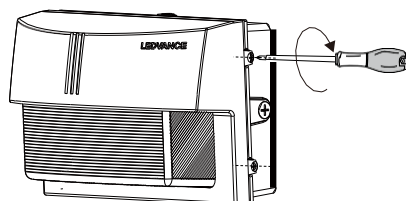


11. Complètement Resserrer les deux vis de blocage.

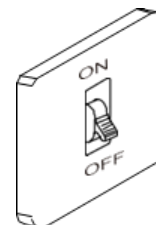


12. Rétablir l'alimentation.


Montage en surface:

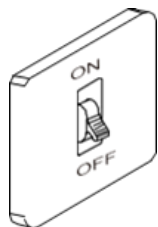


1. Couper l'alimentation.

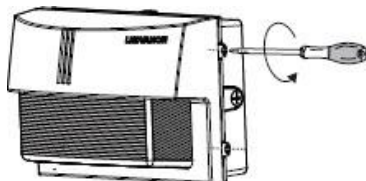


2. Ouvrir le luminaire en dévissant les (2) vis inviolables sur le côté du boîtier.

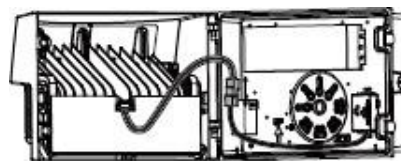


3. Dévisser la borne connectant l'assemblage de la carte de circuit imprimé et le pilote.

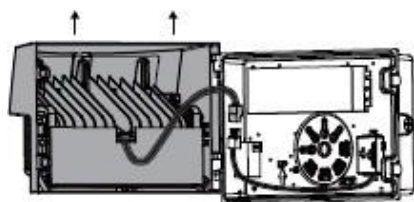


4. Tirez le couvercle vers le haut pour l'enlever.

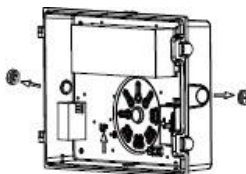


5. Dévissez les capuchons de chaque côté du boîtier pour passer les fils.

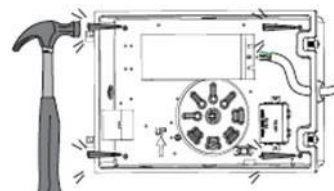


6. Défoncer les trous de vis dans la plaque de montage.

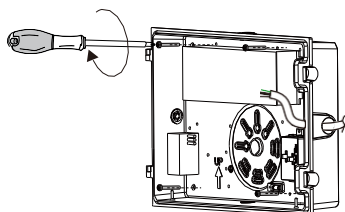


7. Amenez les fils dans le boîtier et installez les vis de pression sur la plaque de montage.

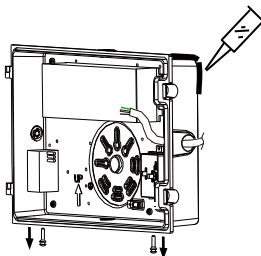


8. Appliquer un scellant au silicone résistant aux intempéries autour du bord de la boîte inférieure. Particulièrement important pour une surface murale inégale. et retirez les bouchons en caoutchouc.

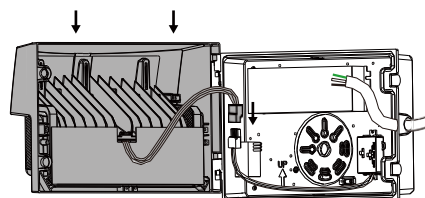


9. Réinstallez le couvercle et branchez le câble PCBA au pilote.

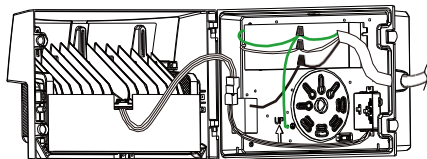

10. Câbler le luminaire tel qu'illustré à la figure 2. Pour alimentation auxiliaire qu'illustré à la figure 3

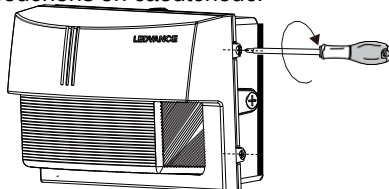

11. Complètement Resserrer les deux vis de blocage.

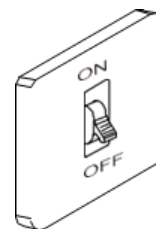

12. Rétablir l'alimentation.

Figure 2:

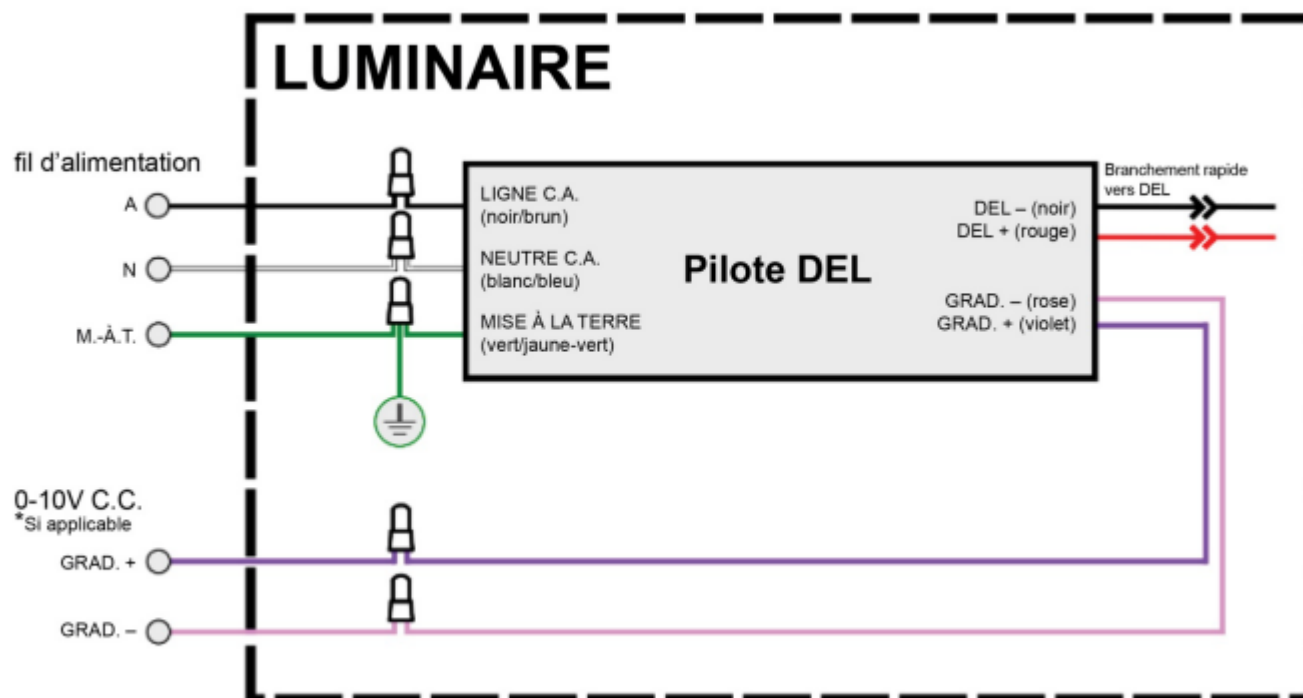


Figure 3:

