



AN EIKO COMPANY

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED Javelin Series




SAFETY PRECAUTIONS:

- READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.
- NOT SUITABLE FOR INSTALLATION IN WET LOCATIONS
- FOLLOW ALL STANDARDS SPECIFIED BY THE NEC FOR INSTALLATION. CONSULT A LOCAL LICENSED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL CONTRACTOR IF YOU ARE UNSURE.
- WHEN USING ELECTRICAL EQUIPMENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED. ITEMS SUCH AS GLOVES AND PROTECTIVE EYEWEAR ARE RECOMMENDED.
- DO NOT LIFT THE FIXTURE BY ITS WIRES.
- ALWAYS ENSURE THE FIXTURE IS SECURE WHEN MOUNTED, TEMPORARILY OR PERMANENTLY, AT ANY HEIGHT ABOVE GROUND.
- WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. INSTALL THIS KIT ONLY IN LUMINAIRES THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF THE RETROFIT KIT DOES NOT EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE.
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.
- ONLY THOSE OPEN HOLES INDICATED IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS MAY BE MADE OR ALTERED AS A RESULT OF KIT INSTALLATION. DO NOT LEAVE ANY OTHER OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS.
- RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. LUMINAIRES WIRING, POWER SUPPLY, OR OTHER ELECTRICAL PARTS MAY BE DAMAGED WHEN DRILLING FOR INSTALLATION OF RETROFIT KIT HARDWARE. INSPECT WIRING AND COMPONENTS FOR DAMAGE.
- WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. LED RETROFIT KIT INSTALLATION REQUIRES KNOWLEDGE OF LUMINAIRES ELECTRICAL SYSTEMS. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.


STANDARD FIXTURE MOUNTING:

1. FOR THE STANDARD MOUNT FIXTURES, FIRST DISASSEMBLE THE BACKBOX FROM THE LIGHT ENGINE, SAVING ALL SCREWS AND HARDWARE.
2. ON A FLAT CEILING SURFACE OR SUSPENDED, SECURE THE BACKBOX IN PLACE USING PROPER HARDWARE. CHECK LOCAL CODES FOR PROPER SUSPENDED OR CEILING MOUNT REQUIREMENTS.
3. ENSURE ELECTRICAL BREAKERS ARE OFF. RUN CONDUIT TO THE BACKBOX AND FEED ELECTRICAL WIRING THROUGH THE KNOCKOUT ON THE SIDE, IF CEILING MOUNTED, OR THROUGH THE TOP IF SUSPENDED.
4. MAKE ANY ELECTRICAL CONNECTIONS BEFORE PROCEEDING FURTHER. ENSURE THE SUPPLY VOLTAGE IS ACCURATE AND SUITABLE (100-277VAC). FOLLOW ALL ELECTRICAL CODES AND STANDARDS FOR INSTALLATION (REFER TO ELECTRICAL CONNECTIONS SECTION ON THE LAST PAGE).
5. USE THE PROVIDED SHEET METAL SCREWS TO SECURE THE TETHER WIRES OF THE JAVELIN LIGHT ENGINE TO THE BACKBOX. THREAD THE SCREW THROUGH THE LOOP AND DRILL TO THE BACKBOX HOLE.
6. MOVE THE JAVELIN FIXTURE UP TO THE BACKBOX AND SNAP IT IN PLACE. SECURE SCREWS ON THE SIDES. ENSURE LOOSE WIRES ARE TUCKED INTO THE COMPARTMENT.
7. POWER UP THE FIXTURE AND ENSURE THE FULL LENGTH OF THE FIXTURE ILLUMINATES.

1

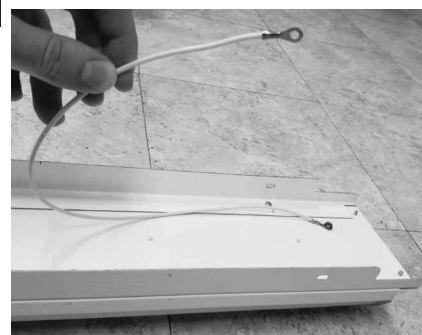


2

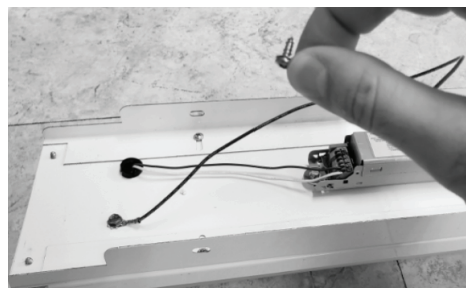

RETROFIT MOUNTING:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. FOR RETROFIT FIXTURES, FIRST DISASSEMBLE THE BACKBOX COMPONENTS AND PREPARE FOR LIGHT ENGINE TO BE PLACED OVER IT. ENSURE CIRCUIT BREAKER IS OFF TO THE FIXTURE. REMOVE ANY EXISTING FLUORESCENT TUBES AND DISPOSE ACCORDINGLY.
2. IF A BALLAST EXISTS IN THE BACKBOX, CUT THE WIRES TO BOTH LAMP SOCKET/TOMBSTONE CONNECTORS ON THE OUTPUT, AND CUT THE INCOMING MAINS WIRE TO THE BALLAST (REMOVAL OF BALLAST IS OPTIONAL) AND STRIP THE WIRES.

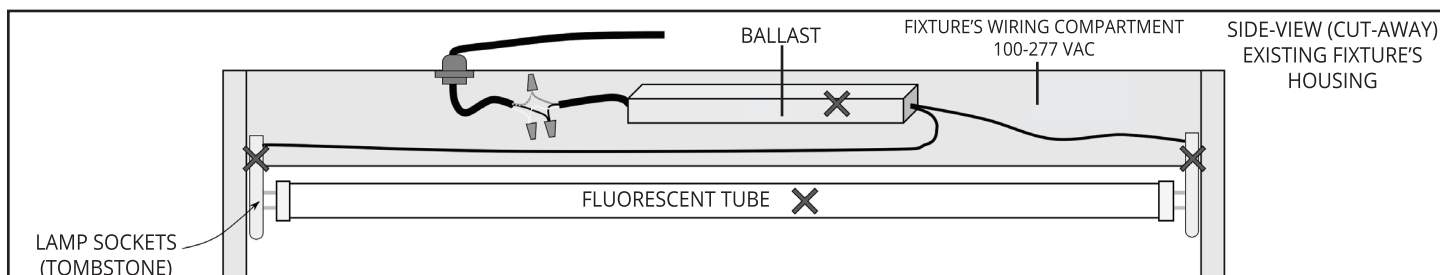


3. USE THE PROVIDED SHEET METAL SCREWS TO SECURE THE TETHER WIRES OF THE JAVELIN LIGHT ENGINE TO THE BACKBOX. THREAD THE SCREW THROUGH THE LOOP AND DRILL TO THE BACKBOX HOLE. ENSURE IT IS SECURE AND ALLOW TO HANG.
4. MAKE ANY ELECTRICAL CONNECTIONS BEFORE PROCEEDING FURTHER. ENSURE THE SUPPLY VOLTAGE IS ACCURATE AND SUITABLE (100-277VAC). CONNECT POWER ONLY TO THE SUPPLIED DRIVER FOLLOW ALL ELECTRICAL CODES AND STANDARDS FOR INSTALLATION (REFER TO ELECTRICAL CONNECTIONS SECTION ON THE LAST PAGE).
5. IF THE BACKBOX HAPPENS TO BE WIDER THAN THE STANDARD 4 INCHES, YOU CAN LOOSEN THE SCREWS HOLDING THE EDGE RAILS OF THE JAVELIN FIXTURE AND SLIDE THE RAILS OUT FURTHER. THEN TIGHTEN THE SCREWS TO SECURE THEIR NEW POSITION.
6. MOVE THE JAVELIN FIXTURE UP TO THE BACKBOX AND SNAP IT IN PLACE. SECURE SCREWS ON THE SIDES. ENSURE LOOSE WIRES ARE TUCKED INTO THE COMPARTMENT.
7. POWER UP THE FIXTURE AND ENSURE THE FULL LENGTH OF THE FIXTURE ILLUMINATES.


1



2

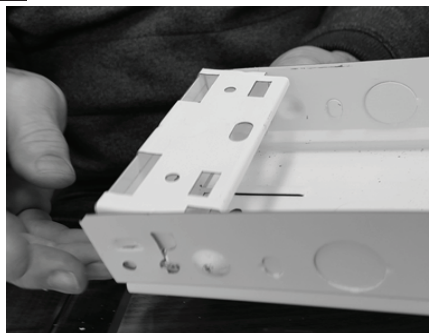


3

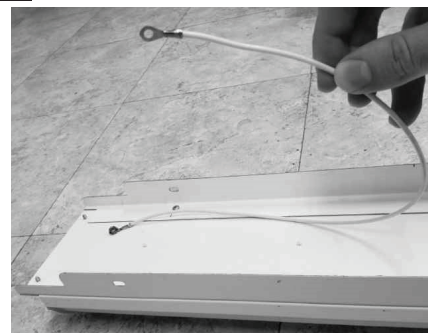

ELECTRICAL CONNECTIONS:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. FOR 100-277VAC INPUT, CONNECT THE BLACK WIRE COMING FROM THE LED FIXTURE TO LIVE/HOT VOLTAGE WIRE INSIDE THE BACKBOX COMPARTMENT BY LIFTING THE EMPTY WAGO LEVER FOR THE BLACK WIRE. PUSH THE INCOMING MAINS LIVE/HOT BLACK WIRE IN THEN CLOSE THE LEVER TO SECURE CONNECTION.
2. FOR 100-277VAC INPUT, CONNECT THE WHITE WIRE COMING FROM THE LED FIXTURE TO THE NEUTRAL WIRE BY SECURING TO THE WAGO CONNECTOR ON THE WHITE WIRE INSIDE THE BACKBOX COMPARTMENT.
3. CONNECT THE GREEN OR GREEN-YELLOW GROUND WIRE TO THE WAGO CONNECTOR ON THE GREEN DRIVER INPUT WIRE.

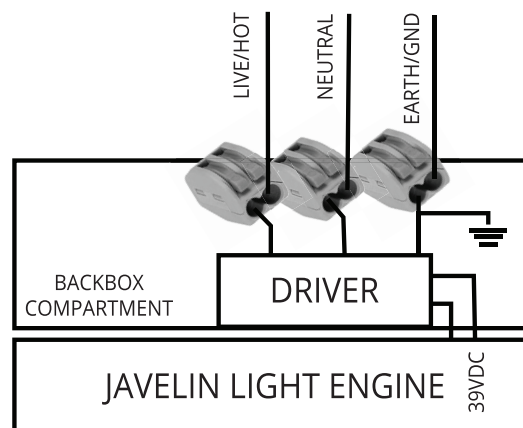



ANNAI & COMPAGNANY



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie LED Javelin


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. GUARDE ESTAS GUÍAS PARA CONSULTAS FUTURAS.
- NO APTO PARA INSTALACIÓN EN SITIOS HÚMEDOS
- CUMPLA CON TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS POR NEC PARA LA INSTALACIÓN. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O CONTRATISTA ELÉCTRICO LOCAL AUTORIZADO SI NO ESTÁ SEGURO.
- CUANDO SE UTILIZA EQUIPO ELÉCTRICO, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD. SE RECOMIENDAN ARTÍCULOS COMO GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN.
- NO LEVANTE EL APARATO POR SUS CABLES.
- ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL APARATO ESTÉ SEGURO CUANDO SE MONTE, TEMPORAL O PERMANENTEMENTE, A CUALQUIER ALTURA SOBRE EL SUELO.
- ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. INSTALE ESTE KIT SÓLO EN LUMINARIAS QUE TENGAN LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIMENSIONES MOSTRADAS EN LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIAGRAMAS Y EN LAS QUE LA CAPACIDAD DE INGRESO DE ENERGÍA DEL KIT DE REEQUIPAMIENTO NO SUPERE LA CAPACIDAD DE INGRESO DE ENERGÍA DE LA LUMINARIA.
- NO HAGA NI ALTERE NINGÚN ORIFICIO ABIERTO EN UN GABINETE DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT.
- SÓLO AQUELLOS ORIFICIOS ABIERTOS INDICADOS EN LAS FOTOGRAFÍAS O DIBUJOS PUEDEN SER AÑADIDOS O ALTERADOS COMO RESULTADO DE LA INSTALACIÓN DEL KIT. NO DEJE NINGÚN OTRO ORIFICIO ABIERTO EN UN GABINETE DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS.
- RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. EL CABLEADO DE LAS LUMINARIAS, LA FUENTE DE ENERGÍA U OTRAS PARTES ELÉCTRICAS PUEDEN DAÑARSE AL PERFORAR PARA LA INSTALACIÓN DEL KIT DE REEQUIPAMIENTO. INSPECCIONE EL CABLEADO Y LOS COMPONENTES POR DAÑOS.
- ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. LA INSTALACIÓN DEL KIT DE REEQUIPAMIENTO LED REQUIERE EL CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS LUMINARIAS. SI NO ESTÁ CALIFICADO, NO INTENTE LA INSTALACIÓN. COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO.


MONTAJE ESTÁNDAR DE LA LUMINARIA:

1. PARA EL MONTAJE ESTÁNDAR DE LA LUMINARIA, PRIMERO SEPRE LA CAJA TRASERA DEL CONTROLADOR DE LUZ, CONSERVANDO TODOS LOS TORNILLOS Y COMPONENTES.
2. FIJE LA CAJA TRASERA EN UNA SUPERFICIE DE TECHO PLANA O SUSPENDIDA, UTILIZANDO LA TORNILLERÍA ADECUADA. REVISE LOS CÓDIGOS LOCALES PARA LOS REQUISITOS DE MONTAJE EN SUSPENSIÓN O EN EL TECHO.
3. COMPRUEBE QUE LOS INTERRUPTORES ELÉCTRICOS ESTÉN APAGADOS. DIRIJA EL CONDUCTO A LA CAJA TRASERA Y PASE LOS CABLES ELÉCTRICOS A TRAVÉS DEL ORIFICIO CIEGO EN EL LATERAL, SI ESTÁ MONTADO EN EL TECHO, O A TRAVÉS DE LA PARTE SUPERIOR SI ESTÁ SUSPENDIDO.
4. REALICE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS ANTES DE CONTINUAR. ASEGÚRESE DE QUE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEA PRECISA Y ADECUADA (100-277 VCA). CUMPLA CON TODOS LOS CÓDIGOS Y NORMAS ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN (CONSULTE LA SECCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA ÚLTIMA PÁGINA).
5. UTILICE LOS TORNILLOS DE CHAPA SUMINISTRADOS PARA FIJAR LOS CABLES DE SUJECCIÓN DEL CONTROLADOR DE LUZ JAVELIN A LA CAJA TRASERA. ENROSQUE EL TORNILLO A TRAVÉS DEL LAZO Y PERFORE EL ORIFICIO DE LA CAJA TRASERA.
6. MUEVA EL ARTEFACTO JAVELIN A LA CAJA TRASERA Y COLÓQUELO EN SU LUGAR. APRIETE LOS TORNILLOS DE LOS LADOS. COMPRUEBE QUE LOS CABLES SUELTOS ESTÉN INTRODUCIDOS EN EL COMPARTIMENTO.
7. ENCIENDA EL APARATO Y COMPRUEBE DE QUE SE ILUMINE TODA LA LONGITUD DEL APARATO.

1

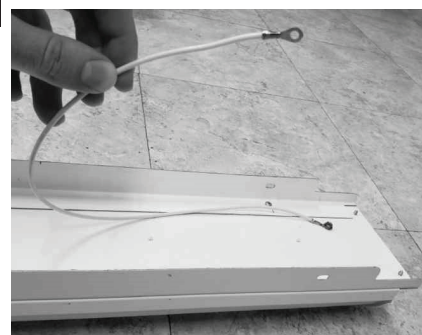


2

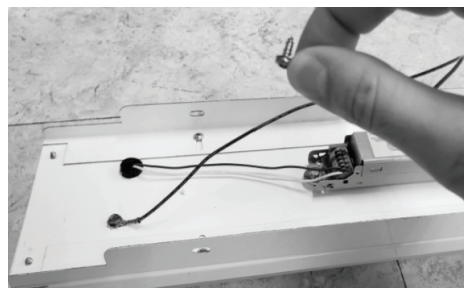


MONTAJE DE REEQUIPAMIENTO:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. PARA EL MONTAJE DE ARTEFACTOS REEQUIPADOS, PRIMERO DESARME LOS COMPONENTES DE LA CAJA TRASERA Y PREPÁRELA PARA PONER EL CONTROLADOR DE LUZ SOBRE ELLA. COMPRUEBE QUE EL DISYUNTOR ESTÉ APAGADO AL APARATO. RETIRE LOS TUBOS FLUORESCENTES EXISTENTES Y DESÉCHELOS SEGÚN CORRESPONDA.
2. SI ENCUENTRA UN BALASTO EN LA CAJA TRASERA, CORTE LOS CABLES DE AMBOS CONECTORES DEL PORTALÁMPARAS EN LA SALIDA, CORTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA AL BALASTO (ELIMINAR EL BALASTO ES OPCIONAL) Y PELE LOS CABLES.

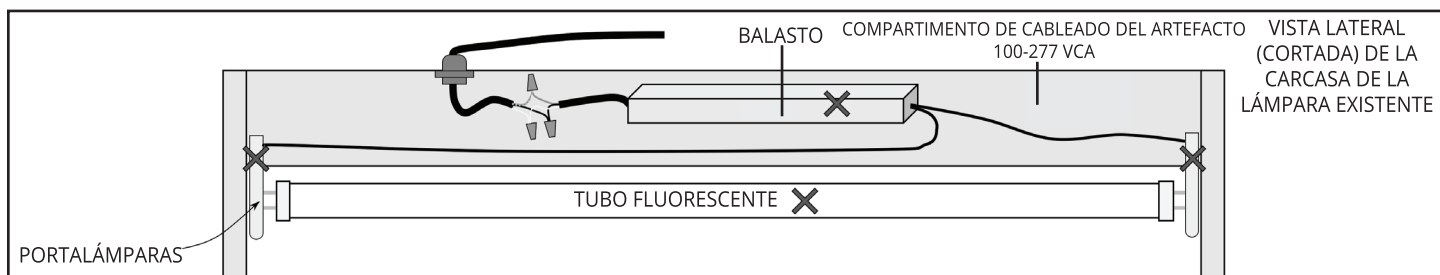


3. UTILICE LOS TORNILLOS DE CHAPA SUMINISTRADOS PARA FIJAR LOS CABLES DE SUJECCIÓN DEL CONTROLADOR DE LUZ JAVELIN A LA CAJA TRASERA. ENROSCUE EL TORNILLO A TRAVÉS DEL LAZO Y PERFORE EL ORIFICIO DE LA CAJA TRASERA. COMPRUEBE QUE ESTÉ ASEGURADO Y PERMITA QUE CUELQUE.
4. REALICE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS ANTES DE CONTINUAR. COMPRUEBE QUE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEA PRECISA Y ADECUADA (100-277 VCA). CONECTE LA ENERGÍA SÓLO AL CONTROLADOR SUMINISTRADO. CUMPLA CON TODOS LOS CÓDIGOS Y NORMAS ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN (CONSULTE LA SECCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA ÚLTIMA PÁGINA).
5. SI LA CAJA TRASERA ES MÁS ANCHA QUE EL ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS PUEDE AFLOJAR LOS TORNILLOS QUE SOSTIENEN LOS RIELES DEL BORDE DEL ARTEFACTO JAVELIN Y DESLIZARLOS MÁS LEJOS. ENTONCES APRIETE LOS TORNILLOS PARA ASEGURAR SU NUEVA POSICIÓN.
6. MUEVA EL ARTEFACTO JAVELIN A LA CAJA TRASERA Y COLÓQUELO EN SU LUGAR. APRIETE LOS TORNILLOS DE LOS LADOS. COMPRUEBE QUE LOS CABLES SUELTOS ESTÉN INTRODUCIDOS EN EL COMPARTIMENTO.
7. ENCIENDA EL APARATO Y COMPRUEBE DE QUE SE ILUMINE TODA LA LONGITUD DEL APARATO.

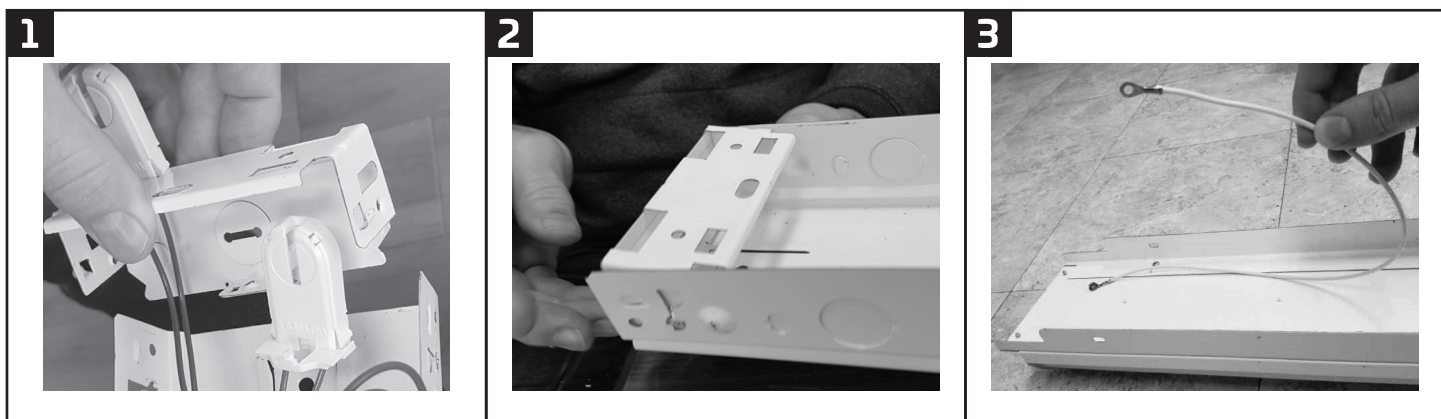

CONEXIONES ELÉCTRICAS:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. PARA UNA ENTRADA DE 100-277VCA, CONECTE EL CABLE NEGRO QUE VIENE DE LA LÁMPARA LED AL CABLE DE TENSIÓN/VIVO DENTRO DEL COMPARTIMENTO DE LA CAJA TRASERA LEVANTANDO LA PALANCA WAGO VACÍA PARA EL CABLE NEGRO. EMPUJE EL CABLE NEGRO VIVO DE LA RED ELÉCTRICA ENTRANTE Y CIERRE LA PALANCA PARA ASEGURAR LA CONEXIÓN.
2. PARA LA ENTRADA DE 100-277VCA, CONECTE EL CABLE BLANCO QUE VIENE DEL ARTEFACTO LED AL CABLE NEUTRO FIJÁNDOLO AL CONECTOR WAGO EN EL CABLE BLANCO DENTRO DEL COMPARTIMENTO DE LA CAJA TRASERA.
3. CONECTE EL CABLE A TIERRA VERDE O VERDE-AMARILLO AL CONECTOR WAGO EN EL CABLE DE ENTRADA DEL CONDUCTOR VERDE.

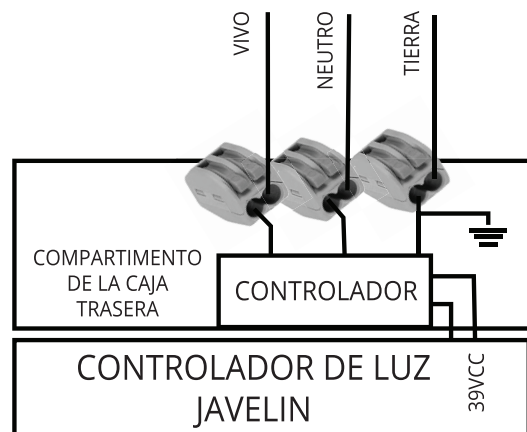



UN MODÈLE DE LUMINAIRE



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Série Javelin à DEL


CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- LIRE ET OBSERVER ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. CONSERVEZ CE GUIDE POUR CONSULTATION FUTURE.
- NE CONVIENT PAS À UNE INSTALLATION DANS UN ENDROIT HUMIDE.
- SUIVRE TOUTES LES NORMES PRÉCISÉES PAR LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ POUR L'INSTALLATION. EN CAS DE DOUTE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN OU UN ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ AGRÉÉ LOCAL.
- LORS DE L'UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES. LE PORT D'ARTICLES COMME DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION EST RECOMMANDÉ.
- NE PAS SOULEVER LE LUMINAIRE PAR SES CÂBLES.
- TOUJOURS S'ASSURER QUE LE LUMINAIRE EST BIEN FIXÉ LORSQU'IL EST MONTÉ, TEMPORAIREMENT OU EN PERMANENCE, À N'IMPORTE QUELLE HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL.
- AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. INSTALLER CET ENSEMBLE UNIQUEMENT DANS DES LUMINAIRES DONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS SONT CONFORMES À CELLES ILLUSTRÉES SUR LES PHOTOS ET LES DESSINS CI-JOINTS ET DONT LA PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE DE L'ENSEMBLE DE MODERNISATION NE DÉPASSE PAS CELLE DU LUMINAIRE.
- NE PAS AJOUTER DE TROUS NI MODIFIER LES TROUS EXISTANTS DE TOUT BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PENDANT L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE.
- SEULS LES TROUS OUVERTS INDiquÉS SUR LES ILLUSTRATIONS OU LES SCHÉMAS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS OU MODIFIÉS LORS DE L'INSTALLATION. NE PAS PERCER D'AUTRES TROUS DANS LES BOÎTIERS DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.
- RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. LE FILAGE, L'ALIMENTATION OU D'AUTRES PIÈCES ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGÉS PENDANT LE PERÇAGE POUR L'INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE D'UN ENSEMBLE DE MODERNISATION. VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE DOMMAGES SUR LE FILAGE ET LES PIÈCES.
- AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. L'INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE MODERNISATION À DEL NÉCESSITE DES CONNAISSANCES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE LUMINAIRES. NE PAS TENTER L'INSTALLATION SI VOUS N'ÊTES PAS QUALIFIÉ. COMMUNIQUER AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.


MONTAGE DE LUMINAIRE STANDARD :

1. POUR LES LUMINAIRES STANDARD, DÉMONTER D'ABORD LE BOÎTIER ARRIÈRE DU GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE ET METTRE DE CÔTÉ LES VIS ET LA QUINCAILLERIE.
2. FIXER LE BOÎTIER ARRIÈRE EN PLACE SUR UNE SURFACE DE PLAFOND PLANE OU EN SUSPENSION AU MOYEN DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE. VÉRIFIER DANS LES CODES LOCAUX LES EXIGENCES RELATIVES AU MONTAGE APPROPRIÉ, QU'IL SOIT SUSPENDU OU AU PLAFOND.
3. S'ASSURER QUE TOUTS LES DISJONCTEURS ÉLECTRIQUES SONT HORS TENSION. FAIRE PASSER LE CONDUIT JUSQU'AU BOÎTIER ARRIÈRE ET FAIRE PASSER LES FILS ÉLECTRIQUES À TRAVERS LA DÉBOUCHURE SUR LE CÔTÉ, POUR UN MONTAGE AU PLAFOND, OU À TRAVERS LE HAUT POUR UN MONTAGE EN SUSPENSION.
4. EFFECTUER TOUTS LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES AVANT DE CONTINUER. S'ASSURER QUE LA TENSION D'ALIMENTATION EST EXACTE ET APPROPRIÉE (100-277 V.A.C.). RESPECTER TOUTES LES NORMES ET LES CODES PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ POUR L'INSTALLATION (CONSULTER LA SECTION « BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES » À LA DERNIÈRE PAGE).
5. UTILISER LES VIS À TÔLE FOURNIES POUR FIXER LES LONGES DU GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE JAVELIN AU BOÎTIER ARRIÈRE. FAIRE PASSER LA VIS À TRAVERS LA BOUCLE ET LA VISSER DANS LE TROU DU BOÎTIER ARRIÈRE.
6. SOULEVER LE LUMINAIRE JAVELIN JUSQU'AU BOÎTIER ARRIÈRE ET LE METTRE EN PLACE PAR ENCLENCHEMENT. FIXER LES VIS SUR LES CÔTÉS. S'ASSURER QUE LES FILS LÂCHES SONT RENTRÉS À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT.
7. METTRE LE LUMINAIRE SOUS TENSION ET S'ASSURER QU'IL EST ALLUMÉ SUR TOUTE SA LONGUEUR.

1

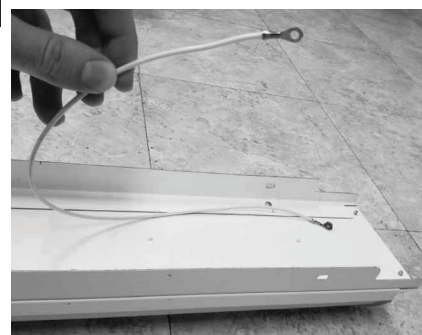


2

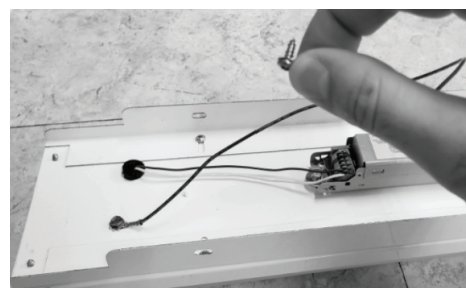

MONTAGE DE MODERNISATION :

AVANT TOUT, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. POUR LES LUMINAIRES FAISANT L'OBJET DE MODERNISATION, DÉMONTER D'ABORD LES PIÈCES DU BOÎTIER ARRIÈRE ET DISPOSER LE GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE EN VUE DE LE PLACER PAR-DESSUS. S'ASSURER QUE LE DISJONCTEUR DU LUMINAIRE EST HORS TENSION. RETIRER TOUS LES TUBES FLUORESCENTS EN PLACE ET LES ÉLIMINER ADÉQUATEMENT.
2. S'IL Y A UN BALLAST DANS LE BOÎTIER ARRIÈRE, COUPER LES FILS DES DEUX CONNECTEURS DES DOUILLES-SUPPORTS DE LAMPE SUR LA SORTIE, PUIS COUPER LE FIL D'ENTRÉE VERS LE BALLAST (LE RETRAIT DU BALLAST EST FACULTATIF), PUIS DÉNUDER LES FILS.

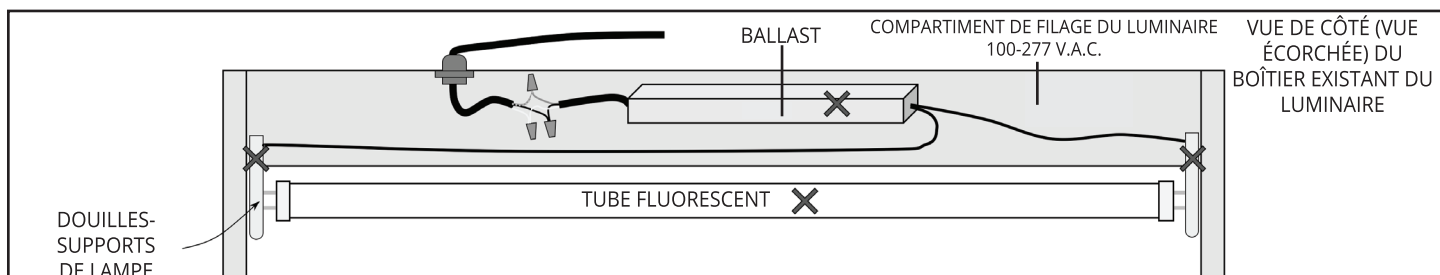


3. UTILISER LES VIS À TÔLE FOURNIES POUR FIXER LES LONGES DU GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE JAVELIN AU BOÎTIER ARRIÈRE. FAIRE PASSER LA VIS À TRAVERS LA BOUCLE ET LA VISSER DANS LE TROU DU BOÎTIER ARRIÈRE. S'ASSURER QUE TOUT EST BIEN FIXÉ, PUIS LAISSER PENDRE L'ENSEMBLE.
4. EFFECTUER TOUS LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES AVANT DE CONTINUER. S'ASSURER QUE LA TENSION D'ALIMENTATION EST EXACTE ET APPROPRIÉE (100-277 V.A.C.). NE BRANCHER L'ALIMENTATION QU'AU PILOTE FOURNI. RESPECTER TOUTES LES NORMES ET LES CODES PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ POUR L'INSTALLATION (CONSULTER LA SECTION « BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES » À LA DERNIÈRE PAGE).
5. SI LE BOÎTIER ARRIÈRE DÉPASSE LA LARGEUR STANDARD DE 4 POUCES, IL EST POSSIBLE DE RELÂCHER LES VIS QUI TIENNENT LES LONGERONS SUR LES BORDS DU LUMINAIRE JAVELIN, PUIS REPOUSSER CEUX-CI VERS L'EXTÉRIEUR. RESERRER ENSUITE LES VIS POUR LES IMMOBILISER DANS LEUR NOUVELLE POSITION.
6. SOULEVER LE LUMINAIRE JAVELIN JUSQU'AU BOÎTIER ARRIÈRE ET LE METTRE EN PLACE PAR ENCLENCHEMENT. FIXER LES VIS SUR LES CÔTÉS. S'ASSURER QUE LES FILS LÂCHES SONT RENTRÉS À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT.
7. METTRE LE LUMINAIRE SOUS TENSION ET S'ASSURER QU'IL EST ALLUMÉ SUR TOUTE SA LONGUEUR.


1



2

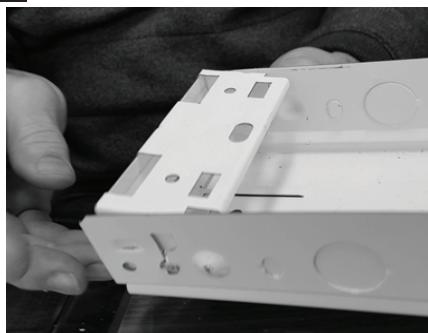

3

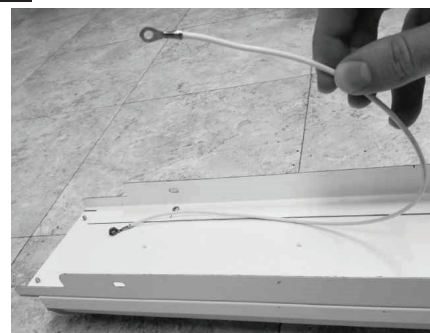

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES :

AVANT TOUT, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. POUR UNE ENTRÉE DE 100-277 V.C.A., BRANCHER LE FIL NOIR VENANT DU LUMINAIRE À DEL AU CONDUCTEUR ACTIF OU SOUS TENSION À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT DU BOÎTIER ARRIÈRE EN SOULEVANT LE LEVIER WAGO POUR LE FIL NOIR. POUSSER VERS L'INTÉRIEUR LE FIL NOIR ACTIF OU SOUS TENSION ENTRANT, PUIS FERMER LE LEVIER POUR FIXER LE BRANCHEMENT.
2. POUR UNE ENTRÉE DE 100-277 V.C.A, BRANCHER LE FIL BLANC VENANT DU LUMINAIRE À DEL AU CONDUCTEUR NEUTRE EN LE FIXANT AU CONNECTEUR WAGO SUR LE FIL BLANC À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT DU BOÎTIER ARRIÈRE.
3. RACCORDER LE CÂBLE DE MISE À LA TERRE VERT OU VERT-JAUNE AU CONNECTEUR WAGO SUR LE FIL D'ENTRÉE DU PILOTE VERT.

