

Mini-Pendant Kit

Installation and Safety Instructions

Warning: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off; either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off.

GENERAL

You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

INSTALLATION

Important: Do not attach fixture directly to outlet box.

Step 1: Thread mounting screw (A) into the matching hole of mounting bar (B), as shown in the illustration.

Step 2: Secure the mounting bar (B) to outlet box with outlet box screws (C) (not provided).

ADJUSTING LENGTH OF CORD (IF NEEDED)

These steps should only be performed by someone familiar with working with electrical wiring. Care must be taken when adjusting the length of the cord to ensure insulation on internal wires is not damaged. If not familiar with these steps, seek the aid of a qualified electrician.

Step 1: Remove Wire Connectors (P) connecting wires from the end of cord to wires from the outlet box (if applicable). Note which colored wires are connected in each Wire Connector.

Step 2: Loosen the screw in strain relief (Q) until cord slides easily, being careful not to completely remove screw. Slide canopy down cord until the fixture is the desired distance below the canopy. Tighten the screw in the strain relief until cord does not slide.

Step 3: Cut excess cord approximately six to seven inches (6"-7") above canopy.

Step 4: Leaving at least one inch (1") of outer insulation above the canopy, carefully cut through outer insulation of cord, being careful not to damage inner insulation. Remove outer insulation. Strip inner insulation from end of both wires, leaving approximately 1/2 inch of wire exposed.

Step 5: For cords without differently colored inner insulation, identify the tracer lines on the new ends of the inner wires to match the labels on the original ends and connect to house wiring as described in the appropriate step.

GROUNDING AND WIRING INSTRUCTIONS

Step 1: Insert the green grounding (G) screw into the hole with two raised dimples on the mounting bar. Wrap the bare grounding wire (F) from the fixture canopy around the green grounding screw stem (G) on the mounting bar leaving enough excess wire.

Step 2: Connect the green grounding wire (H) from hanging cord and excess grounding wire from the fixture canopy with the grounding wire from outlet box by using a wire connector, then wrap the wire connector with electrical tape for a more secure connection. **WARNING:** Never connect grounding wire to black or white power supply wires.

Step 3: Connect the black house wire with the black wire from the fixture by wire connector, and wrap the wire connector with electrical tape for a more secure connection.

Step 4: Connect the white house wire with the white wire from the fixture by wire connector, and wrap the wire connector with electrical tape for a more secure connection.
Note: Try to gently pull the connectors off the wires. If you can pull the connector off, carefully repeat steps 2, 3 and 4 above, and check again for a firm connection. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

Step 5: Tighten grounding screw (G). Do not over tighten.

FINAL ASSEMBLY

Step 1: After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise canopy (D) allowing the mounting screw (A) to protrude through the hole in the canopy (D), and secure with ball nut (E).

Step 2: Install the top of the cage shade (M) to socket (J) with retaining ring (L).


Step 3: Install lamp (not included). Please do not exceed the maximum capacity recommended on the socket.

Step 4: Install the bottom of the cage shade (N), secure it by clips (K).

Step 5: Turn on the switch (O) on the socket (if applicable).

CLEANING

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

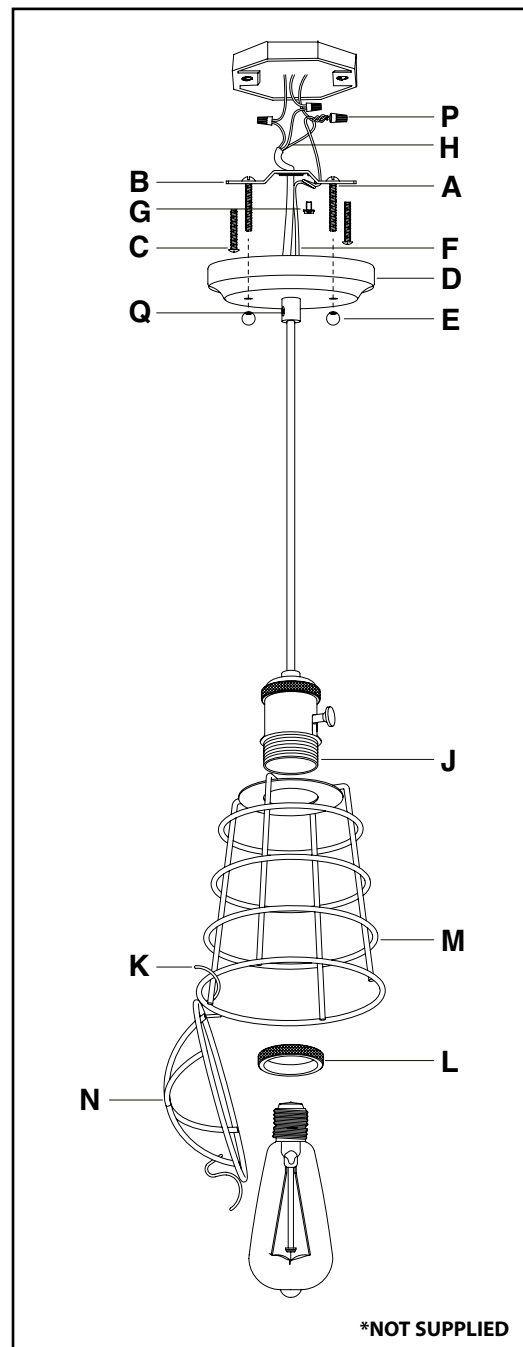

***NOT SUPPLIED**

Minilámpara Colgante

Instrucciones de Instalación y Seguridad

Advertencia: Asegúrese de desconectar la electricidad que va a los alambres, ya sea retirando el fusible o apagando el interruptor de circuito.

GENERAL

Usted no necesita herramientas especiales para instalar esta lámpara. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en que se dan. Bajo ninguna circunstancia se debe colgar la lámpara de los cables, ni se debe instalar una lámpara colgante en un techo que tenga un sistema de calefacción radiante. Lea detenidamente las instrucciones. Si tiene dudas acerca de cómo proceder, consulte con un electricista calificado.

INSTALACIÓN

Importante: No fije esta lámpara directamente a la caja eléctrica.

- Paso 1:** Enrosque el tornillo de montaje (A) en el agujero a juego de la barra de montaje (B), como se muestra en la ilustración.
- Paso 2:** Fije la barra de montaje (B) a la caja de embutir con los tornillos para la caja de embutir (C) (no se incluyen).

AJUSTANDO LA LONGITUD DEL CABLE (SI ES NECESARIO)

Estos pasos deben de ser solamente hecho por personas familiarizado con el cableado eléctrico. Se debe tener cuidado al ajustar la longitud del cable para asegurar el aislamiento de los cables internos no esten dañados. Si no estás familiarizado con estos pasos, busca la ayuda de un electricista calificado.

- Paso 1:** Quitele los conectores para cable (P) que conectan los extremos del cable a los cables de la caja de embutir (si aplican). Observe qué color de los cables están conectados en cada conector.
- Paso 2:** Aflojale el tornillo de alivio de tensión (Q) hasta que la cuerda se desliza fácilmente, teniendo cuidado de no sacar por completo el tornillo. Deslice el dosel por el cable hasta que llegue a la distancia correcta por debajo del dosel. Aprieta el tornillo de alivio de tensión hasta que la cuerda no se deslice.
- Paso 3:** Corta el exceso de cable aproximadamente 6 o 7 pulgadas (6"-7") de la parte superior del dosel.
- Paso 4:** Dejando a lo menos una pulgada (1 ") de aislamiento exterior por encima del dosel, corte cuidadosamente el aislamiento exterior del cable, teniendo cuidado de no dañar el aislamiento interior. Quitele este aislamiento exterior. Quitele el aislamiento interior de un extremo de los dos cables, dejando aproximadamente 1 / 2 pulgadas de alambre expuesto.
- Paso 5:** Para cuerdas sin diferentes colores de aislamiento interior, identifique la línea en el aislamiento interior del extremo de los cables para emparejarlos con los extremos de los cables originales y conectado al cableado de la casa descrito en el paso apropiado.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA Y CABLEADO

- Paso 1:** Inserte el tornillo verde de puesto a tierra en el agujero con dos hoyuelos resaltados en la placa de montaje. Enrolle el cable de puesto a tierra sin aislación (F) del dosel del artefacto alrededor del vástago del tornillo verde de puesto a tierra (G) sobre la barra de montaje dejando bastante excedente de cable.
- Paso 2:** Conecte el cable de puesto a tierra color verdusco (H) del cable colgante y el excedente de cable de puesto a tierra del dosel del artefacto con el cable de puesto a tierra de la caja de embutir usando un conector para cables (P). Luego, enrolle el conector para cables con cinta aislante para una conexión más segura. ADVERTENCIA: Nunca conecte el cable de puesto a tierra a los cables negros o blancos de alimentación de energía.
- Paso 3:** Conecte el cable negro de la casa con el cable negro del artefacto luminoso usando un conector para cables. Luego, enrolle el conector para cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Paso 4:** Conecte el cable blanco de la casa con el cable blanco del artefacto luminoso usando un conector de tuerca. Luego, enrolle el conector para cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Nota: Trate de halar suavemente los conectores para cables afuera de los alambres. Si lo logra, repita con cuidado los pasos 2, 3 y 4 anteriores, y revise nuevamente si la conexión está firme. Asegúrese de que no se vean alambres expuestos por afuera de los conectores.
- Paso 5:** Ajuste el tornillo de puesto a tierra (G). No lo apriete demasiado.

ENSAMBLAJE FINAL

- Paso 1:** Después de conectar los alambres, insérteles con cuidado dentro de la caja de embutir. Eleve el dosel (D) permitiendo que el tornillo de montaje (A) sobresalga a través del agujero del dosel (D) y fíjelo con una tuerca tapa (E).
- Paso 2:** Instala la pantalla de jaula (M) al portalámparas (J) con el aro de reten (L).
- Paso 3:** Instale la bombilla (no incluido). Por favor, no exceda la capacidad máxima recomendada en el portalámpara.
- Paso 4:** Instala la parte inferior de la pantalla de jaula (N) y fíjelo con las presillas (K).
- Paso 5:** Enciende el interruptor (O) en la portalámparas (si corresponde).

Limpieza

Para limpiar, frote la lámpara con un paño suave. No use materiales abrasivos como almohadillas o polvos de fregar, estropajos de aluminio o papel abrasivo.

Mini-Luminaire Suspendu

Installation et Instructions de Sécurité

Mise en garde: Veillez à ce que le courant soit coupé dans le circuit sur lequel vous travaillez, soit en ôtant le fusible soit en fermant le disjoncteur.

GÉNÉRALITÉS

Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour installer ce luminaire. Veillez à suivre les étapes dans l'ordre donné. Il ne faut jamais, en quelque circonstance que ce soit, suspendre un luminaire sur des fils électriques; de même, un luminaire de type festonné ne doit pas être installé sur un plafond pourvu d'un système de chauffage rayonné. Lisez les instructions avec soin. Si vous n'êtes pas certain de la manière de procéder, consultez un électricien qualifié.

INSTALLATION

Remarque importante : Ne fixez pas le luminaire directement sur la boîte de sortie du courant.

- Étape 1:** Introduisez la vis de montage (A) dans le trou de la barre de montage (B) et vissez.
- Étape 2:** Serrez la barre de montage (B) contre la boîte de sortie avec des vis de boîte de sortie (C) (ce n'est pas fourni)

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU CORDON

Ces étapes doivent être effectuées que par quelqu'un possédant un expertise en câblage électrique. Il faut prendre soin de régler la longueur du cordon afin de s'assurer que l'isolation des fils internes ne soit pas endommagée. Si vous n'êtes pas familier avec ces étapes, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

- Étape 1:** Retirez les connecteurs des fils (P) reliant les fils de l'extrémité du cordon aux fils de la boîte de sortie (le cas échéant).
- Notez bien la couleur des fils qui sont connectés à chaque connecteur.
- Étape 2:** Desserrez la vis de verrou du cordon (Q) jusqu'à ce que le cordon glisse facilement, en faisant attention de ne pas enlever complètement la vis. Faites glisser le canopé vers le bas jusqu'à ce que le luminaire soit à la distance désirée. Serrer de nouveau la vis de verrou de cordon jusqu'à ce que le canopé ne glisse pas.
- Étape 3:** Coupez le cordon à environ 6 à 7 pouces (6 "-7") au-dessus du canopé.
- Étape 4:** En laissant au moins un pouce (1 ") d'isolant extérieur du cordon qui enveloppe tous les fils au-dessus du canopé, couper soigneusement l'isolant extérieur du cordon en prenant soin de ne pas endommager l'isolant de chaque fil situé à l'intérieur du cordon. Les fils intérieurs sont maintenant accessibles et séparables les uns des autres. Pour chaque fil situé à l'intérieur du cordon, tirez l'isolation de l'extrémité des fils, en laissant environ 1/2 pouce de fil exposé.
- Étape 5:** Lorsque les fils intérieurs du cordon sont de couleurs identiques, prendre bien soins d'identifier chaque extrémité des fils de raccordement pour que ceux-ci correspondent aux étiquettes qui identifient chaque fil sur les extrémités d'origine. Effectuer par la suite le raccordement au câblage dans la boîte de jonction comme décrit à l'étape du raccordement électrique.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ET DE RACCORDEMENT

- Étape 1:** Insérez la vis de mise à la terre verte dans le trou à deux collerettes soulevées sur la barre de montage. Enveloppez le fil nu de mise à la terre (F) du plafonnier autour de la tige verte de la vis de mise à la terre (G) sur la barre de montage tout en laissant suffisamment de fil.
- Étape 2:** Raccordez le fil de mise à la terre verdâtre (H) du fil suspendu et l'excès de fil de mise à la terre du plafonnier avec le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion; puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion avec du ruban isolant. AVERTISSEMENT : Ne connectez jamais un fil de mise à la terre à des fils d'alimentation électrique noirs ou blancs.
- Étape 3:** Connecter le fil noir de la boîte électrique au fil noir de la fixture à l'aide d'un connecteur; puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion avec du ruban isolant.
- Étape 4:** Connecter le fil blanc de la boîte électrique au fil blanc de la fixture à l'aide d'un connecteur; puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion avec du ruban isolant.
- Remarque: Essayez doucement de tirer les connecteurs de sur les fils. Si vous réussissez à le faire, répétez les étapes 2, 3 et 4 comme ci-dessus et vérifiez de nouveau s'il y a une solide connexion. Veillez à ce que l'on ne voie pas de fils nus hors des connecteurs.
- Étape 5:** Serrez la vis de mise à la terre (G). Ne serrez pas outre mesure.

ASSEMBLAGE FINAL

- Étape 1:** Après avoir connecté les fils, veillez à ce qu'ils soient soigneusement en place dans la boîte de sortie. Montez le couvercle (D) pour permettre à la vis de montage de sortir du trou dans le couvercle (D) et serrez avec le bouton sphérique (E).
- Étape 2:** Installez la partie supérieure de l'ombre de la cage (M) à la prise de courant (J) avecanneau de sécurité (L).
- Étape 3:** Installez la lampe (non fournie). Ne pas excéder la capacité maximum recommandée sur la douille.
- Étape 4:** Installer le fond de l'ombre de la cage (N), fixez-la par clips (K).
- Étape 5:** Tourner le bouton (O) situé sur la douille (le cas échéant).

NETTOYAGE

Pour nettoyer, passez un chiffon doux sur le luminaire. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matières abrasives comme des tampons ou des poudres à récurer, de la laine d'acier ou du papier abrasif